

SIW ツールからのログイン **クイック スタート ガイド****1. インストールウィザードのダウンロード**

インストールウィザードを次のようにダウンロードします。

<https://graspheresupport.com/download/post-784/>

- 施工および設定時必須ツール(SADP/SIW)
- デバイスマネジメント スイッチ(GJ-ISxxDMV 及び LDMV シリーズ) 設定用「SIW ツール」
- 実行ファイル

2. PC にスイッチを接続する

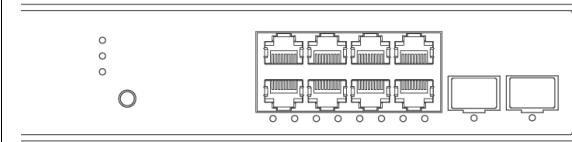
スイッチの電源を入れ、Ethernet LAN ケーブルを使用して、PC のイーサネット RJ45 コネクタに接続します。



※PC に割り当てる IP アドレスは 169.254.x.x/24 のリンクローカルアドレスと SW の初期アドレスである 172.16.0.250/12 以外なら DHCP 取得でも構いません。

3. LED ステータスを確認する

ステップ 1: スwitchの電源を入れ、イーサネットケーブルを使用して PC に接続します。
ステップ 2: スwitchが準備完了であることを示すポート LED が点滅しているかどうかを確認します。

**4. インストールウィザードの実行**

お使いの PC でインストールウィザードを実行します。インストールウィザードは、ローカルネットワーク上のスイッチが実行されると自動的にスイッチをスキャンします。

Scan アイコンをクリックすると、ネットワークに追加されている他のスイッチが検出されます。

5. 設定

ステップ 1: 設定するスイッチを選択します。
ステップ 2: **Configure** アイコンをクリックしてログインします。
ステップ 3: 「**Management**」を「**Enable**」に設定します。
ステップ 4: インストールウィザードで基本機能を設定します。(例: IP、NTP、パスワードなど)

デフォルトのユーザ名: admin
工場出荷時のデフォルトパスワードなし
ステップ 3 はアンマネージド+スイッチのみです

6. Web UI にログイン

ステップ 1: 設定するスイッチを選択します。
ステップ 2: **Configure** アイコンをクリックしてログインします。
ステップ 3: 「**Management**」を「**Enable**」に設定します。
ステップ 4: **Web GUI** アイコンをクリックしてログインします。

デフォルトのユーザ名: admin
工場出荷時のデフォルトパスワードなし
ステップ 3 はアンマネージド+スイッチのみです

スイッチのフロントパネル



※写真は 8PoE モデル(GJ-ISG10P8-DMV)です。

表 1 ポートステータス LED

LED	コンディション	ステータス
Link/Act/Speed	グリーン/点滅/オフ	(リンク/動作/速度)モードの時: Ethernetのリンクが良好な場合はグリーンに点灯します。 1000Mbpsでリンクしている場合はグリーンに点灯します。 100Mbpsでリンクしている場合はオレンジに点灯します
PoE	グリーン/オフ	PoEモードの時: PoEリンクが良好な場合はグリーンに点灯します。

表 2 システムステータス LED

LED	コンディション	ステータス
システム	グリーン レッド オフ	電源が立ち上がった時にグリーンに点灯します。 システム異常の時にレッドに点灯します。

表 3 モードステータス LED(モードリセットボタンでモードを切り替えます)

LED	コンディション	ステータス
Link/Act/Speed ※デフォルト	グリーン イエロー オフ	1000Mbpsのリンク時にグリーンになります。 100Mbpsのリンク時にイエローになります。 10Mbpsのリンク時にオフになります。
PoE ※モード切替時	グリーン(モード選択時) オフ(デフォルト)	PoEモードの時に該当ポートのポートステータスLEDがグリーンに点灯します。

表 4 モードリセットボタン

実行されるタスク	ボタンを押す時間	システム LED の動作	ポートステータス LED の動作
LEDモードを変更する	1~2秒	オン グリーン	選択されたモードによってLEDの状態が変わります。
スイッチをリセットする	3~7秒	点滅 グリーン	すべてのLEDが消灯します。
デフォルトに復元する	8~12 秒	点滅 グリーン	すべてのLEDが点灯します。