

標準マニュアル

ネットワークビデオレコーダー (監視カメラ録画装置)



GJ-NV7600-I2 シリーズ


このたびは、グラスフィア製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
機器の仕様及び外観は予告無く変更される場合があります。詳しくはお問い合わせください。

録画装置全体図

前面パネル




背面パネル

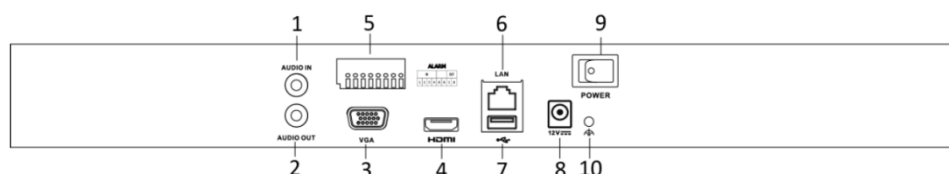

- 1, オーディオ入力
- 2, オーディオ出力
- 3, VGA映像出力
- 4, HDMI映像出力
- 5, アラーム入出力
- 6, LAN
- 7, USBインターフェース
- 8, 電源入力
- 9, 電源スイッチ
- 10, GND

付属リモコン

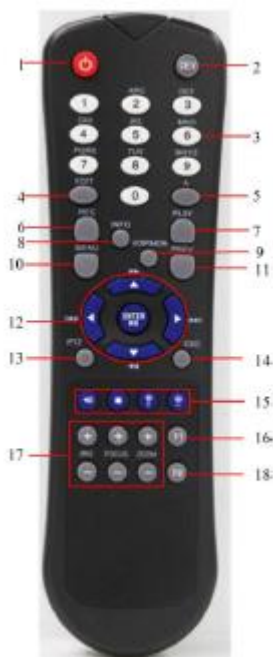

No.	Name	
1	POWER	電源 ON/OFF
2	DEV	リモコン操作ロック
3	Alphanumeric Buttons	英数字ボタン
4	EDIT	終了ボタン
5	A	フォーカス調整
6	REC	録画スタート/ストップ
7	PLAY	再生モード
8	INFO	情報システム
9	VOIP	メイン・スポット切替
10	MENU	システムメニュー
11	PREV	プレビュー
12	DIRECTION/ENTER	方向キー/決定キー
13	PTZ	PTZメニュー
14	ESC	前画面に戻る
15	RESERVED	予約
16	F1	セレクトボタン1
17	PTZControl	PTZメニュー内でのPTZ操作
18	F2	セレクトボタン2

Live映像表示



画面を選択し、クリックすると 図1.ツールバーが出てきて、簡易操作が可能です。

図1.




アイコンの説明

Icons	Description	Icons	Description	Icons	Description
	マニュアル録画 ON/OFF		簡易再生		ミュート/オーディオON
	静止画		PTZコントロール ※PTZ対応カメラ使用時		デジタルズーム
	イメージ設定		Live 映像		終了

録画再生

1. マウスの**右クリック**でメニュー画面を表示させます

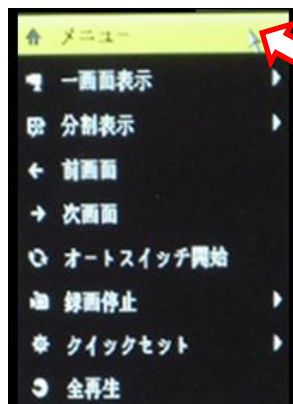


『メニュー』をクリックします

2. ログイン画面



ユーザー名: admin(デフォルト)
パスワード: 設定したパスワード

パスワードを入力し『Enter』をクリックします

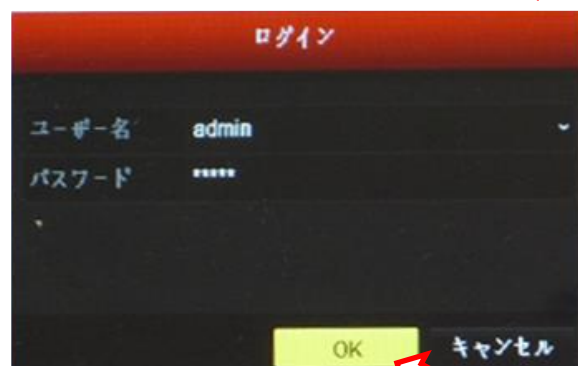



『OK』をクリックします

3. メニュー画面




メニューから『再生』をクリックします

4. 再生画面

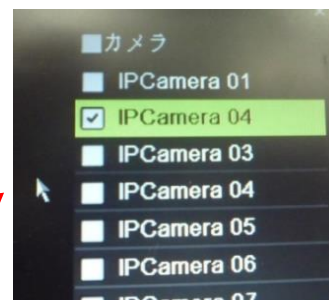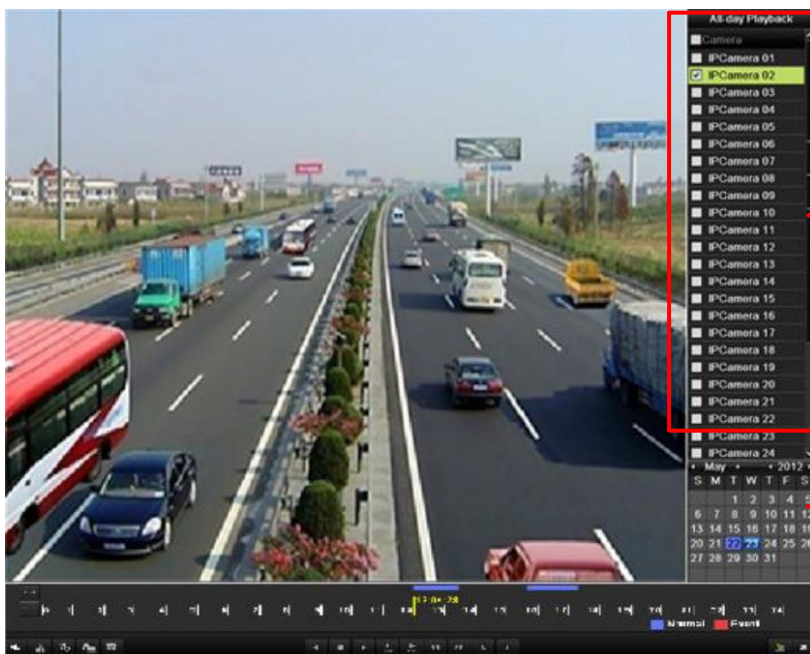


①再生するカメラにチェックを入れます (複数選択可)

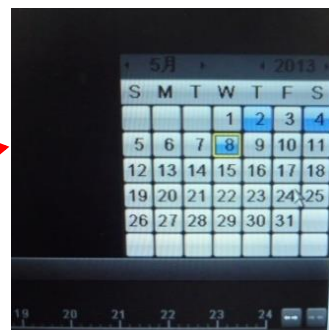







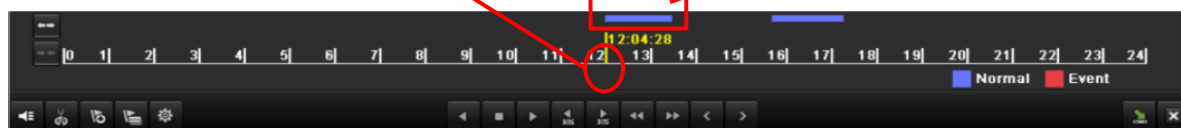











②再生したい日付をクリックします

③再生したい時刻付近をクリックします



録画されている時間

アイコンの説明

Button	Operation	Button	Operation	Button	Operation	Button	Operation
	オーディオON /ミュート		スタート/ストップ クリッピング		30s 進む		30s 戻る
	デフォルトタグ		カスタマイズタグ		タグ設定		巻き戻し
	一時停止 /逆再生		一時停止 /再生		停止		早送り
	Previous		Next		非表示		終了
	プロセスバー		ビデオタイプ バー				


バックアップ

1. 本体装置にUSBメモリスティックを差し込みます
(装置前面・背面どちらでも可)




USBスティック差し込み口

2. 再生編、1～4の手順で、記録したい日時から再生を開始します
3. 『クリッピング開始(はさみのアイコン)』をクリックするとクリッピングが**開始**されます

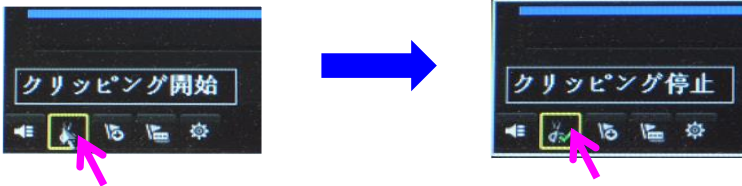


録画を終了したい時刻を確認し『クリッピング停止(はさみのアイコン)』をクリックするとクリッピングが終了します

その後、再生の画面を右クリックすると、クリッピングされたデータの保存確認画面になります

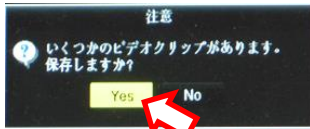



『Yes』をクリックします

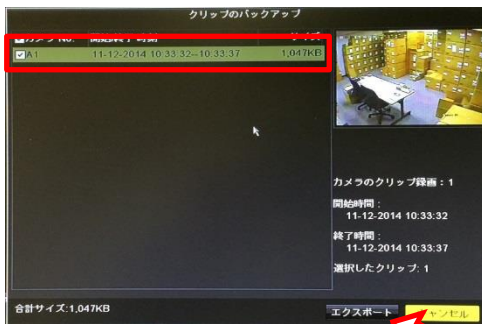

①保存したいファイルにチェックを入れます


②『エクスポート』をクリックします

4. 保存するストレージを選択して『エクスポート』をクリックします

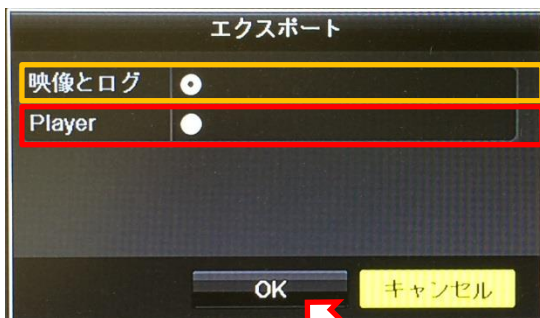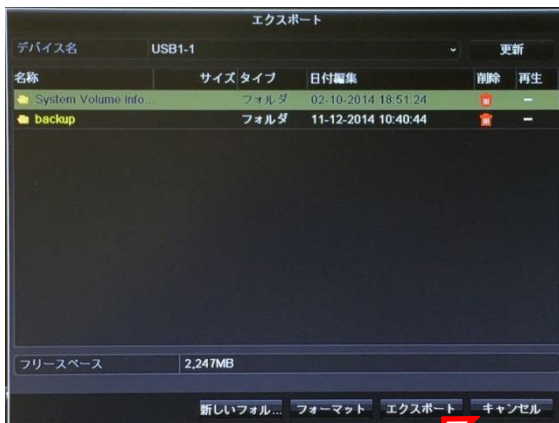

『OK』をクリックします

この時USBメモリスティックには
『映像とログ』・『Player』の
それぞれを落とします

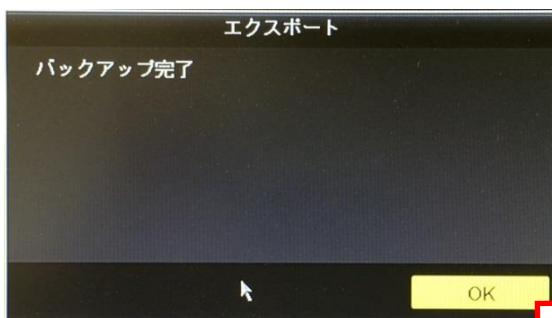

『OK』をクリックします

5. 完了するとNo4の画面に戻るので『キャンセル』で終了します

※操作方法や機器トラブルの場合は、下記までご連絡ください。

GRASPHERE
グラスフィア

株式会社 グラスフィア ジャパン

本社技術センター/ロジスティクスセンター
〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町3-1-11 NNTビル6F
マーケティンググループ

TEL 03-6661-7151 **FAX** 03-6661-7152

URL <http://www.graspHERE.com>