

# 標準マニュアル ネットワークビデオレコーダー<sup>1</sup> (監視カメラ録画装置)



**GJ-NV7700-I4 シリーズ**


このたびは、グラスフィア製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。  
機器の仕様及び外観は予告無く変更される場合があります。詳しくはお問い合わせください。

## 録画装置全体図

### 前面パネル




### 背面パネル

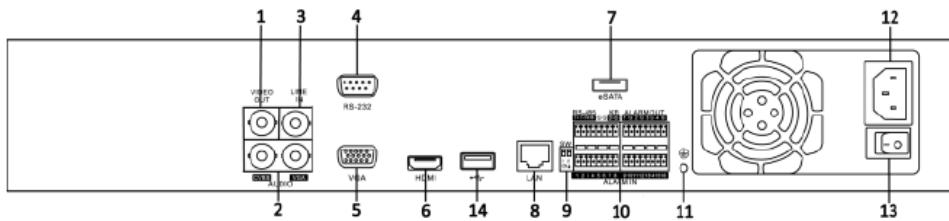

1. ビデオ出力
2. CVBS/VGAオーディオ出力
3. ライン入力
4. RS-232
5. VGA映像出力
6. HDMI映像出力
7. eSATA
8. LAN
9. ターミネーションスイッチ
10. RS-485、アラーム入出力
11. GND
12. AC100V～240V電源入力
13. 電源スイッチ
14. USBポート

## 付属リモコン

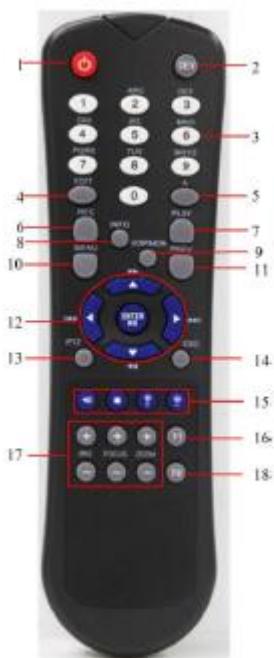

No.	Name	
1	POWER	電源 ON/OFF
2	DEV	リモコン操作ロック
3	Alphanumeric Buttons	英数字ボタン
4	EDIT	終了ボタン
5	A	フォーカス調整
6	REC	録画スタート/ストップ
7	PLAY	再生モード
8	INFO	情報システム
9	VOIP	メイン・スポット切替
10	MENU	システムメニュー
11	PREV	プレビュー
12	DIRECTION/ENTER	方向キー/決定キー
13	PTZ	PTZメニュー
14	ESC	前画面に戻る
15	RESERVED	予約
16	F1	セレクトボタン1
17	PTZControl	PTZメニュー内のPTZ操作
18	F2	セレクトボタン2

## Live映像表示



画面を選択し、クリックすると 図1.ツールバーが出てきて、簡易操作が可能です。




### アイコンの説明

Icons	Description	Icons	Description	Icons	Description
	マニュアル録画 ON/OFF		簡易再生		ミュート/オーディオON
	静止画		PTZコントロール ※PTZ対応カメラ使用時		デジタルズーム
	イメージ設定		Live 映像		終了

## 録画再生


- マウスの右クリックでメニュー画面を表示させます

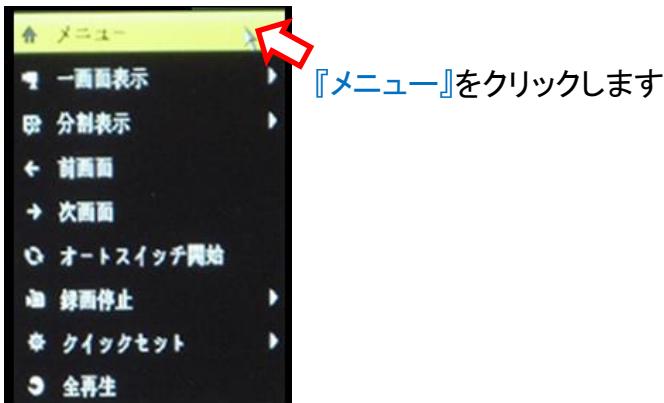

- ログイン画面



パスワードを入力し『Enter』を  
クリックします


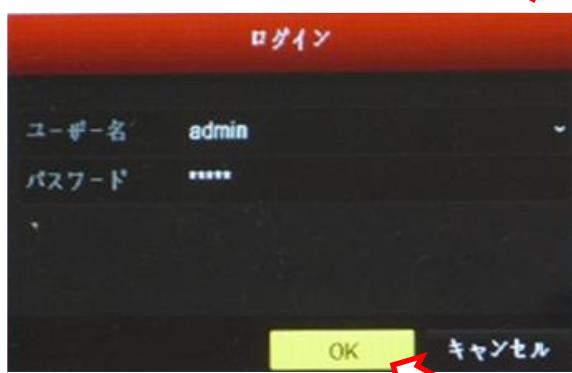


### 3. メニュー画面




メニューから『再生』をクリックします

### 4. 再生画面

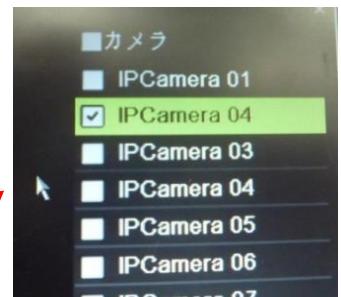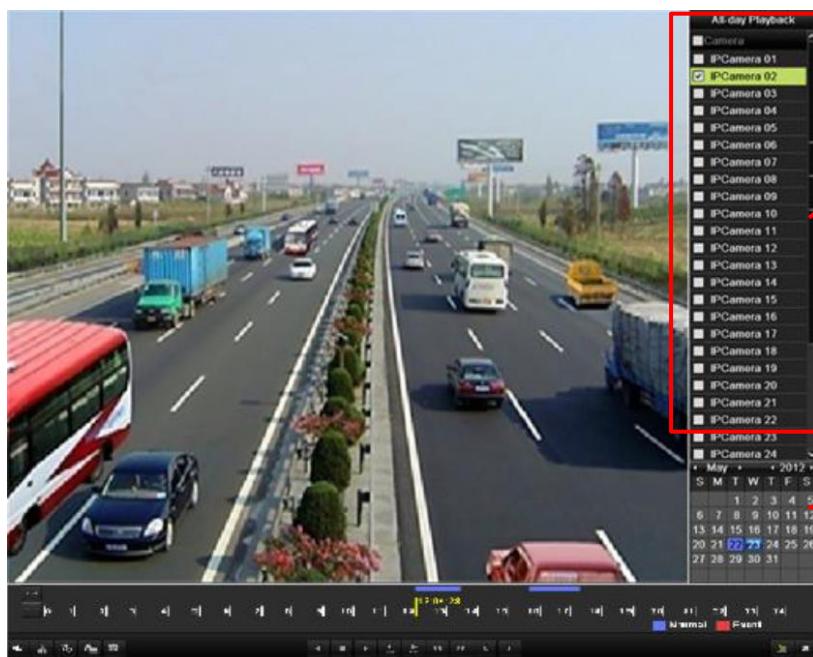

①再生するカメラにチェックを入れます  
(複数選択可)

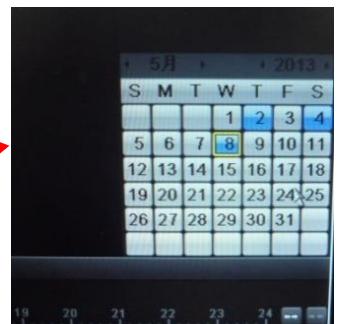

②再生したい日付をクリックします



③再生したい時刻付近をクリックします

録画されている時間

## アイコンの説明


Button	Operation	Button	Operation	Button	Operation	Button	Operation
	オーディオON /ミュート		スタート/ストップ クリッピング		30s 進む		30s 戻る
	デフォルトタグ		カスタマイズタグ		タグ設定		巻き戻し
	一時停止 /逆再生		一時停止 /再生		停止		早送り
	Previous		Next		非表示		終了
	プロセスバー		ビデオタイプバー				

## バックアップ

1. 本体装置にUSBメモリスティックを差し込みます  
(装置前面・背面どちらでも可)




2. 再生編、1~4の手順で、記録したい日時から再生を開始します
3. 『クリッピング開始(はさみのアイコン)』をクリックすると  
クリッピングが開始されます

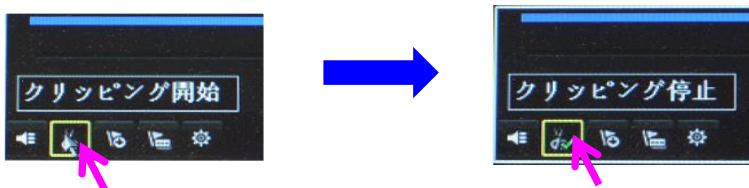


録画を終了したい時刻を確認し『クリッピング停止(はさみのアイコン)』を  
クリックするとクリッピングが終了します

その後、再生の画面を右クリックすると、  
クリッピングされたデータの保存確認画面になります

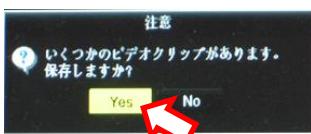



『Yes』をクリックします

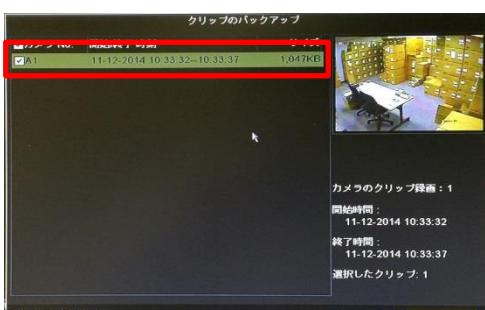

①保存したいファイルにチェックを入れます


②『エクスポート』をクリックします

#### 4. 保存するストレージを選択して『エクスポート』をクリックします

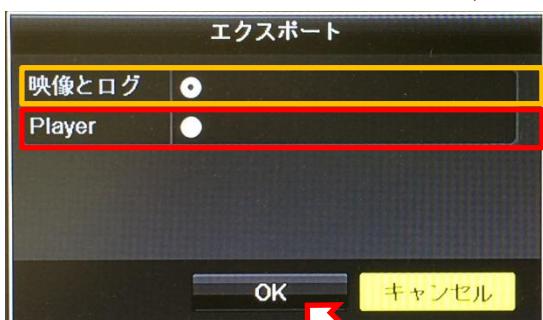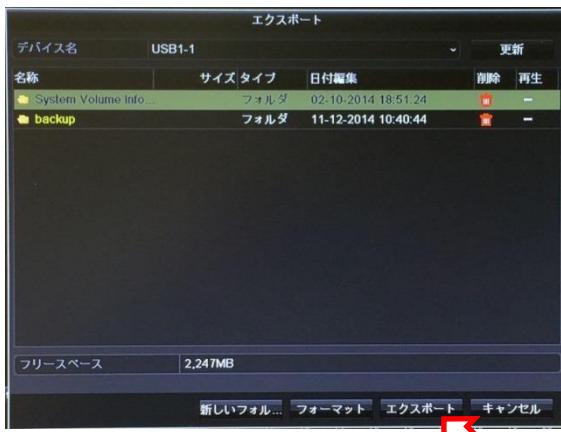

『OK』をクリックします

この時USBメモリスティックには  
『映像とログ』・『Player』の  
それぞれを落とします

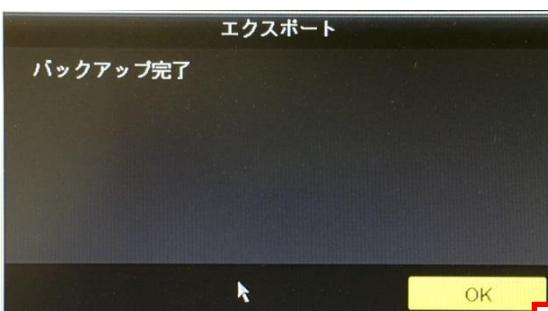

『OK』をクリックします

#### 5. 完了すると№4の画面に戻るので『キャンセル』で終了します

※操作方法や機器トラブルの場合は、下記までご連絡ください。



株式会社 グラスフィア ジャパン

本社技術センター/ロジスティクスセンター

〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町3-1-11 NNTビル6F

マーケティンググループ

**TEL** 03-6661-7151 **FAX** 03-6661-7152

**URL** <http://www.graspHERE.com>