


## ■SADPTool簡易手順書

①[レコーダ][IPカメラ]の機器類をパソコンに接続して【SADPTool】を起動してください。

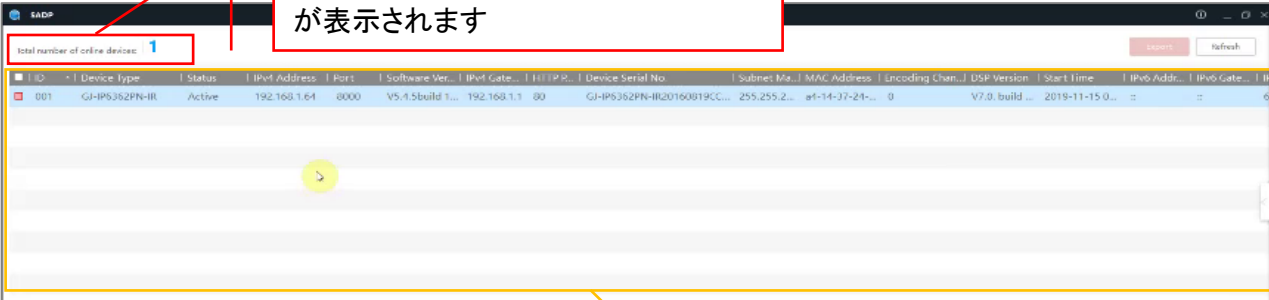


接続されているIPカメラとNVRの合計が表示されます

ID	Device Type	Status	IPv4 Address	Port	Software Ver.	IPv4 Gate...	IP R...	Device Serial No.	Subnet Ma...	MAC Address	Encoding Char...	DSP Version	Start Time	IPv6 Addr...	IPv6 Gate...
001	GJ-IP9362FN-IR	Active	192.168.1.64	8000	V5.4.5build 1...	192.168.1.1	00	GJ-IP9362FN-IR20160819CC...	255.255.2...	af-14-37-24...	0	V7.0.build...	2019-11-15 0...	::	::

接続されている「IPカメラ」「NVR」のIPアドレスやデバイス名などが一覧で表示されます

2)IPアドレスを変更する

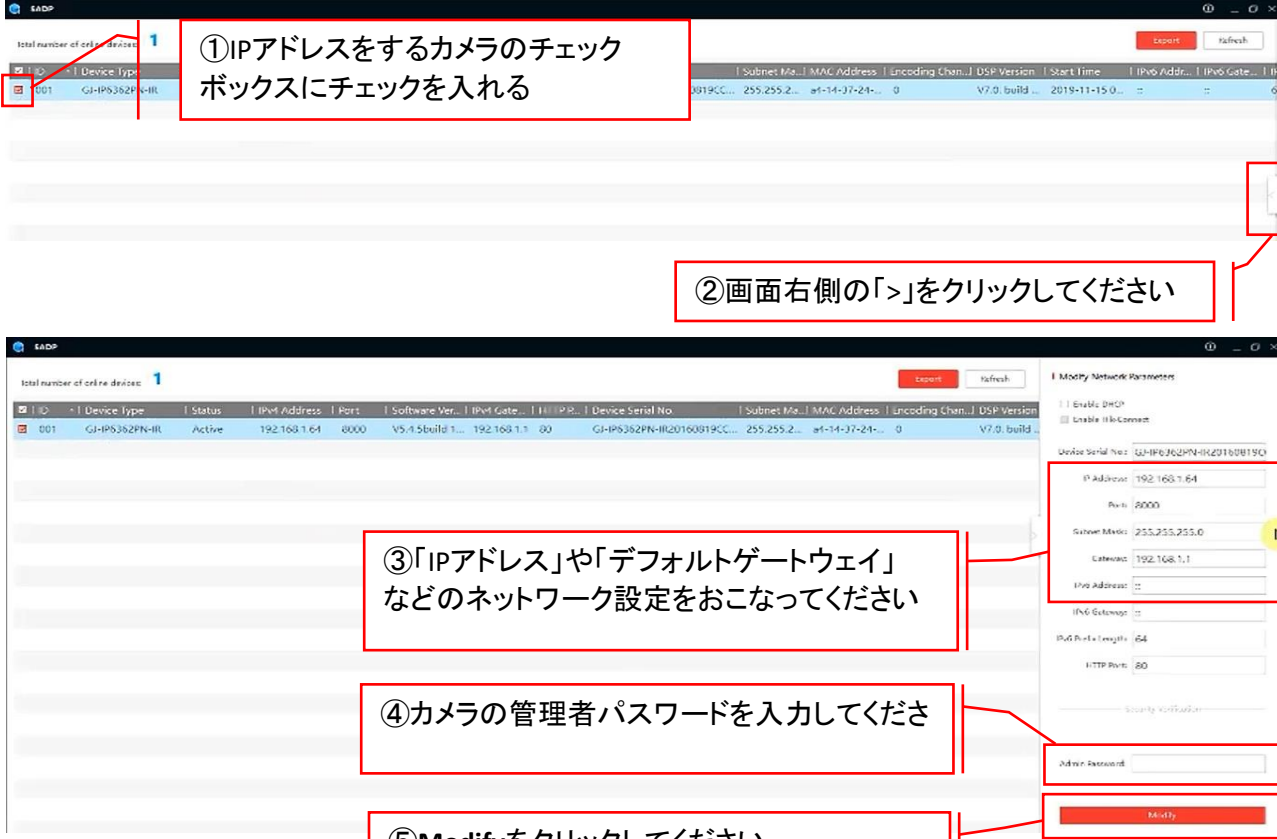

①IPアドレスをするカメラのチェックボックスにチェックを入れる

②画面右側の「>」をクリックしてください

③「IPアドレス」や「デフォルトゲートウェイ」などのネットワーク設定をおこなってください

④カメラの管理者パスワードを入力してください

⑤Modifyをクリックしてください

設定が正常に終了すると、下記の画面が表示されます。

