



デジタルビデオレコーダー GUI4.0簡易操作手順シート

● ログインする

① マウスを右クリック→ログインを表示する

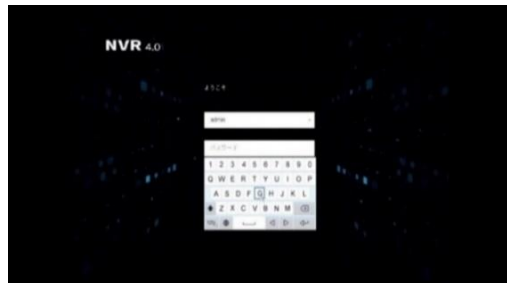

② 設定したパスワードを入力→ → ログインをクリック

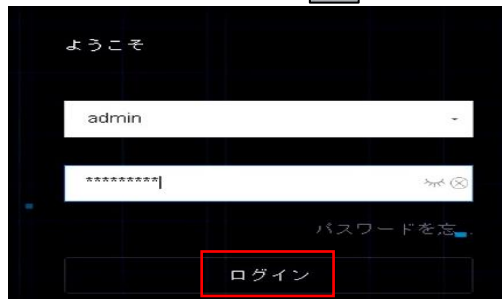

③ ライブビュー画面が表示される



● 時刻を合わせる



- ① システム設定 → 一般的なコントロールをクリック
- ② 「年月日」「時刻」を入力する
- ③ 適用 をクリックする

※時刻修正は管理者(admin)で修正をしてください。
時刻修正後はレコーダを再起動してください
<https://graspheresupport.com/ufaqs/903>


● 電源を止める/再起動する



- ① 電源マークボタンをクリック
- ② [電源オフ]または[再起動]をクリック
※[電源オフ]をクリック後「電源をお切りください」と表示されてから背面スイッチをOFFにしてください。

● 録画したデータを再生する

- ① メインメニュー → をクリックする
- ② 再生するカメラにを入れる
- ③ 再生する日付を選ぶ

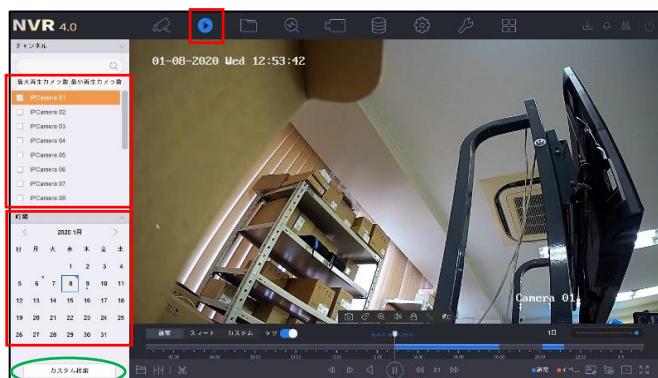


時間軸はここで調整する



デジタルビデオレコーダー GUI4.0簡易操作手順シート

●録画データのバックアップ

- ①USBメモリを本体のUSBポートに接続する
- ②ファイル管理をクリックする


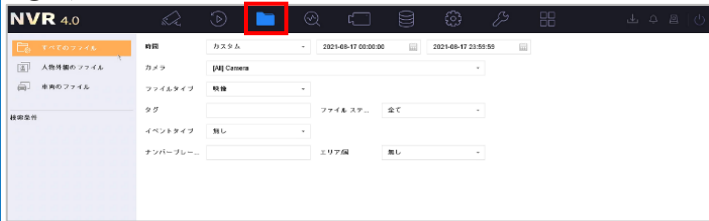


再生にはビューソフト「VSPlayer」をダウンロードしてご利用ください


■専用ビューソフト「Vsplayer」ダウンロード

<https://graspheresupport.com/download/post-497>

- ③「カスタム」を選択する。
- ④  をクリックして検索する左側の開始日時と右側の終了日時を設定する

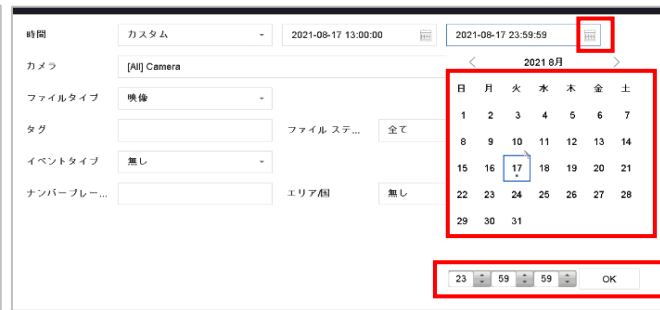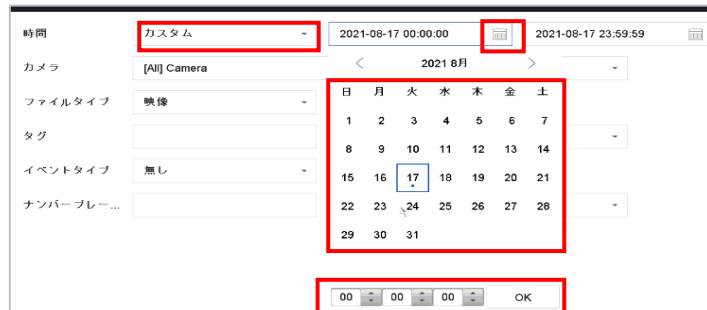


- ⑤カメラを選択して[検索]ボタンをクリックする

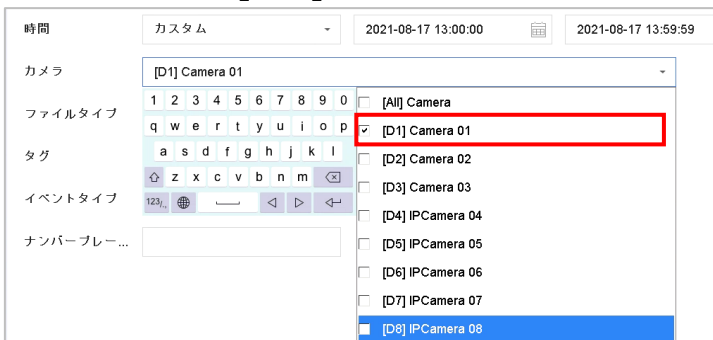

- ⑥バックアップする動画を選択し[エクスポート]をクリック




- ⑦ [映像とログ]を選択して[OK]をクリック

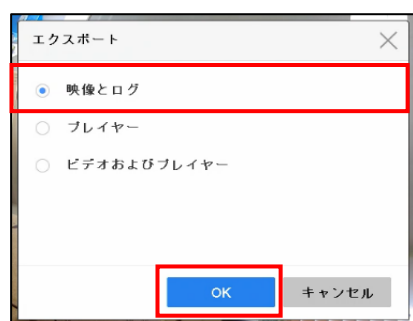

- ⑧ 保管先USBメモリとフォルダを指定して[OK]をクリック



- ⑨  をクリックするとダウンロード進捗が確認できる



※プレイヤーのみダウンロードするときには

[プレイヤー]を選択してOKをクリック

※機器によってはプレイヤーをダウンロードできない場合があります

