


デジタルビデオレコーダー GUI4.0 lite 簡易操作手順シート

●ログインする


①マウスを右クリック→メニューをクリックする

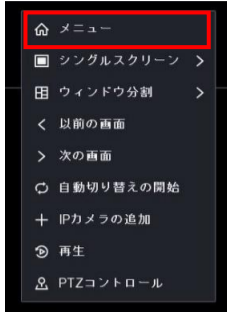


②パスワード枠をクリックする




③設定したパスワードを入力→ログインをクリック

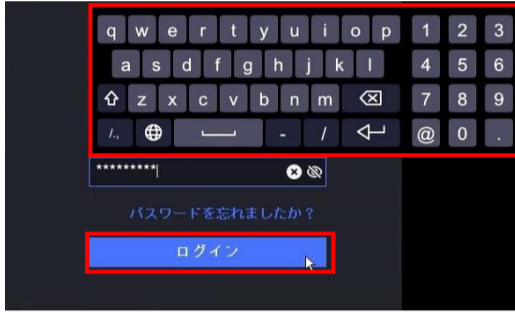

④メニュー画面が表示されます

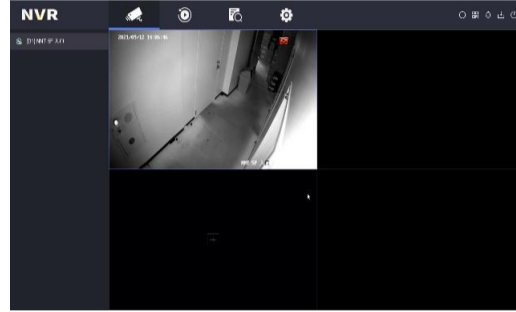

●時刻を合わせる

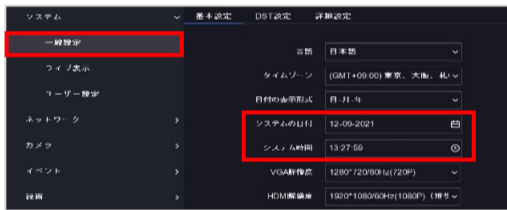

- ① ⚙️ 設定 → 一般設定をクリック
- ② ⚙️ 「システムの日付」「システム時間」を入力する
- ③ 適用 をクリックする

※時刻修正は管理者(admin)で修正をしてください。
時刻修正後はレコーダを再起動してください
<https://graspheresupport.com/ufaqs/903>


●電源を止める/再起動する




- ① 画面右上[電源]ボタンをクリック
- ② [電源オフ]または[再起動]をクリック
※[電源オフ]をクリック後「電源をお切りください」と表示されてから背面スイッチをOFFにしてください。

●録画したデータを再生する

- ①メインメニュー → 📺 をクリックする
- ②再生するカメラにチェック☑️を入れる
- ③再生する日付を選ぶ

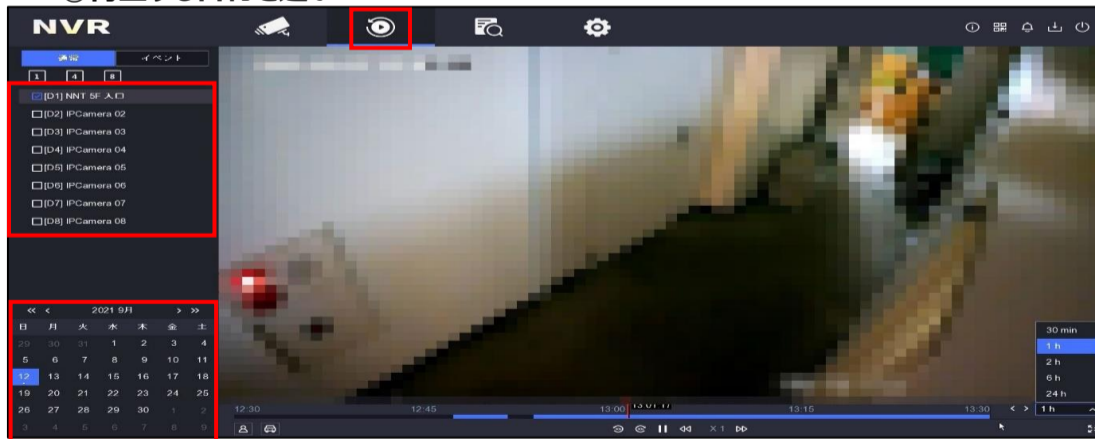

ドラッグして時間を変更

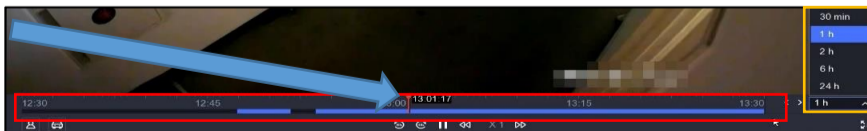

時間軸はここで調整




デジタルビデオレコーダー GUI4.0 lite 簡易操作手順シート

● 録画データのバックアップ

① USBメモリを本体のUSBポートに接続する

② [検索]をクリックし[ビデオ]を選択する

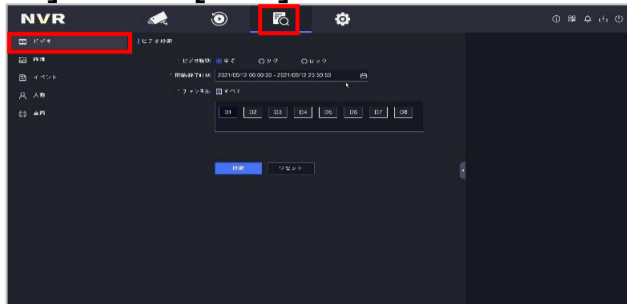


再生にはビューソフト「VSpayer」をダウンロードして
ご利用ください

■ 専用ビューソフト「Vsplayer」ダウンロード

<https://graspheresupport.com/download/post-497>


③ [📅] をクリックして検索する左側の開始日時と右側の終了日時を設定し[OK]をクリックする

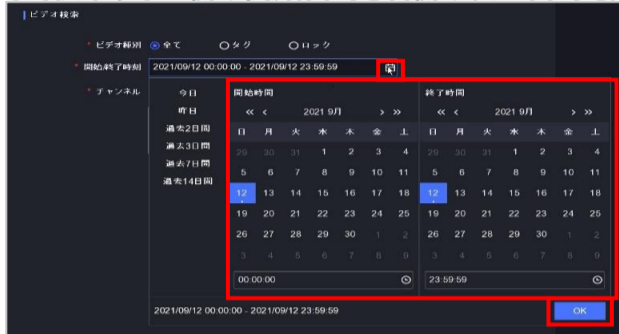


④ カメラを選択して[検索]ボタンをクリックする



⑤ バックアップする動画にチェック☑し[エクスポート]をクリック

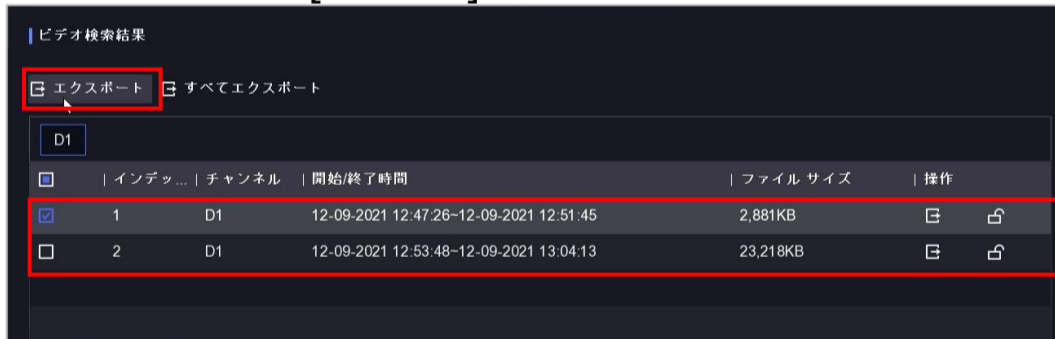

⑥ [映像とログ]を選択して
[OK]をクリック

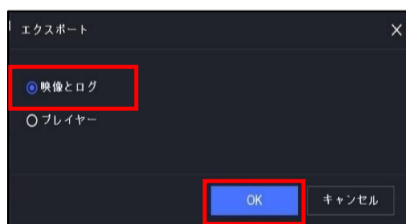

⑦ 保管先USBメモリが表示されます
表示されたら[OK]をクリック



⑧ バックアップが[100%]に
表示されたらバックアップ完了



※プレイヤーのみダウンロードするときには

[プレイヤー]を選択してOKをクリック

※機器によってプレイヤーをダウンロードできない場合があります

