


■ PoE内蔵レコーダでPoE HuBを使ってカメラ登録をする

注意

レコーダのPoEポートとPoE HuBを併用してカメラを接続してもレコーダに接続できるカメラには上限があります。

- ・ GJ-NV7608-I2P : カメラはPoEポート・PoE HuB接続で最大8台まで接続可能
- ・ GJ-NV7604-I1P : カメラはPoEポート・PoE HuB接続で最大4台まで接続可能
- ・ レコーダのPoEポートに接続したカメラの設定はレコーダのPoEポートへパソコンを接続してください。


例) GJ-NV7608-I2Pにてレコーダ内蔵の「PoEポート」と「PoE HuB」を使ってカメラを設置するイメージです。

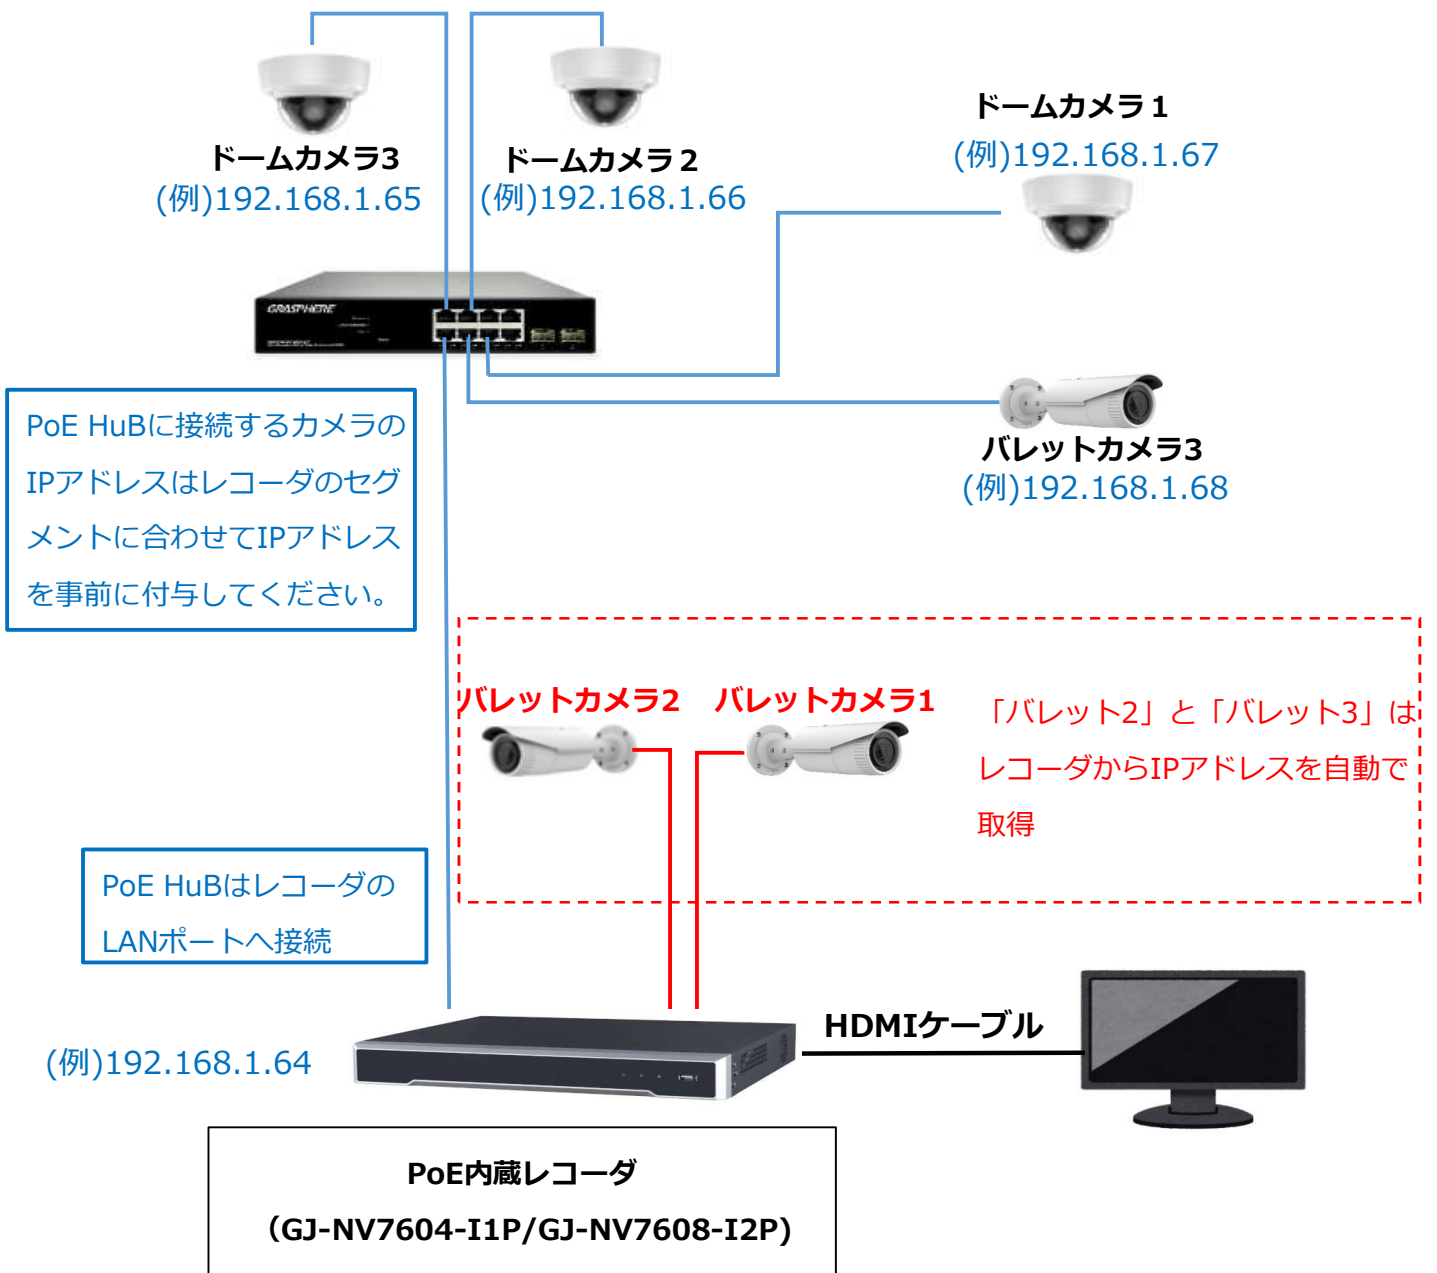

■カメラやレコーダをパソコンで調整する時の接続方法


●PoE HuBに接続したカメラを調整する

PoE HuBに接続した「カメラ」や「レコーダ」の調整を実施する時はパソコンをPoE HuBへ接続する

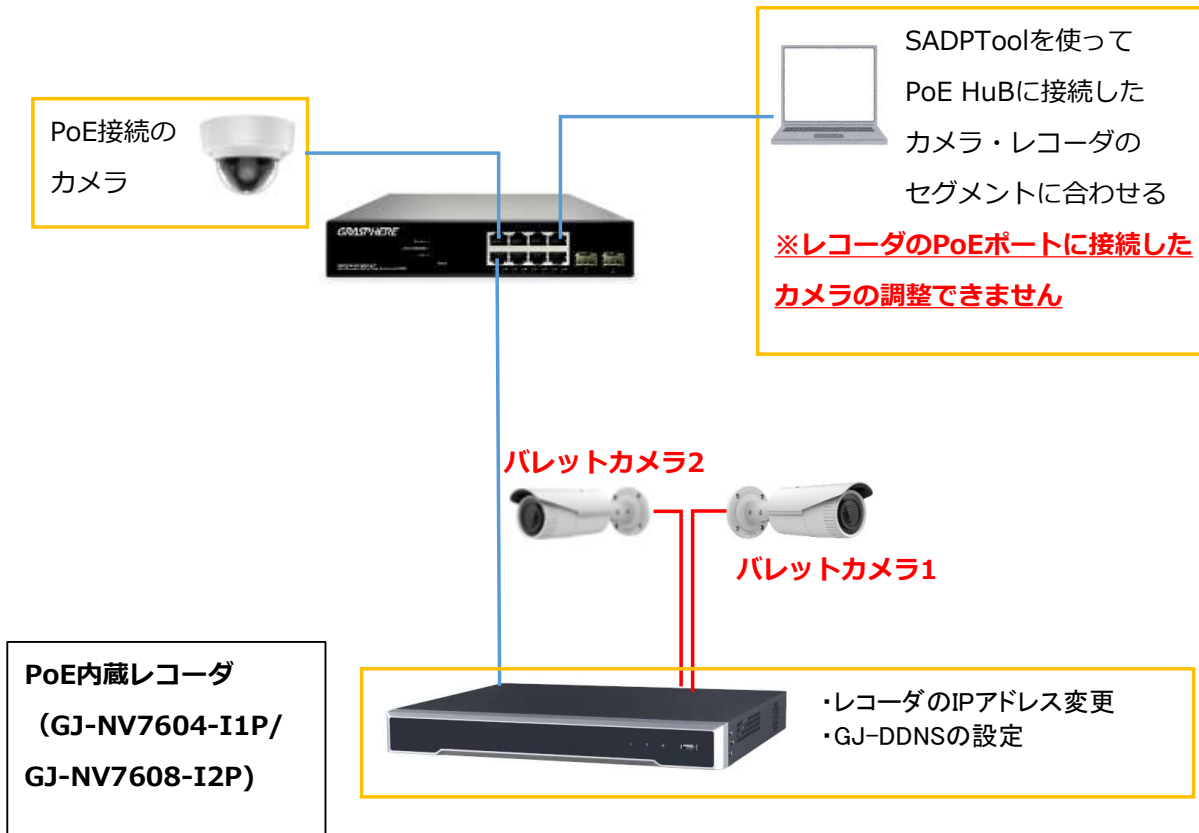


●レコーダのPoEポートに接続したカメラを調整する

レコーダのPoEポートに接続したカメラの設定・調整をするときはパソコンをレコーダのPoEポートへ接続する

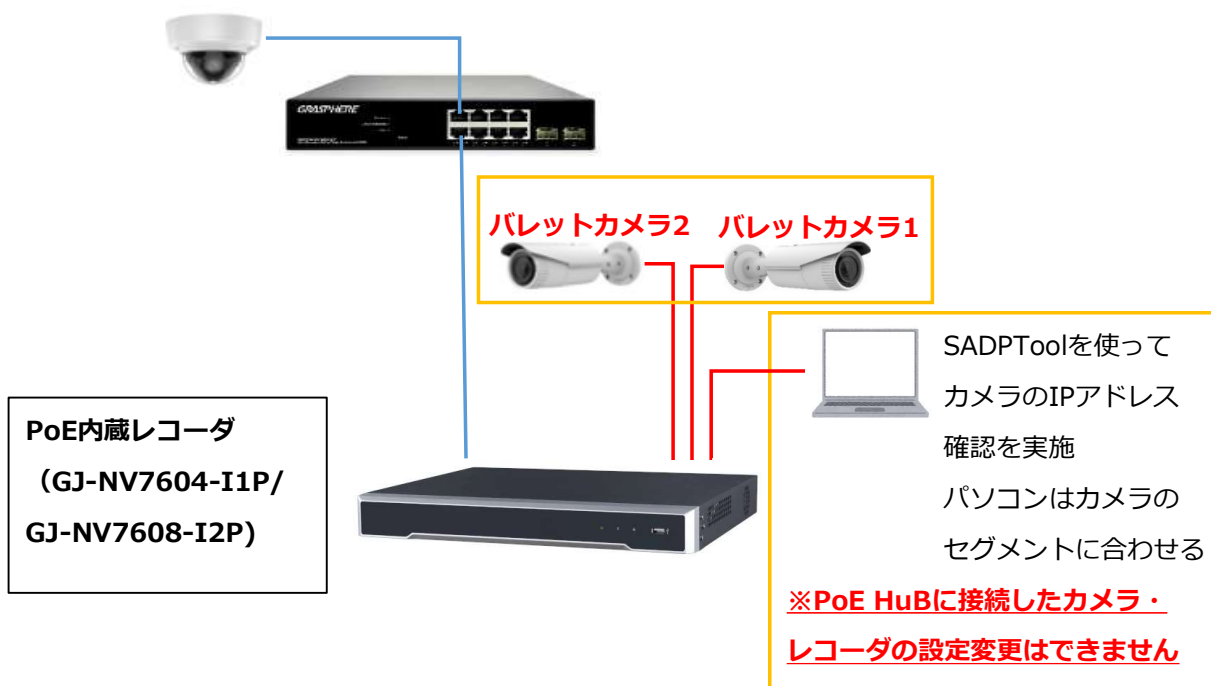

■レコーダのweb管理画面でカメラを登録する


1.[環境設定]-[システム]-[カメラ管理]の  編集アイコンをクリックする



2.IPカメラの設定画面の下部に[メソッド追加]の項目を【手動】に変更する




3.PoE HuBに接続されたカメラのIPアドレスとカメラのパスワードと確認に同じパスワードを入力する

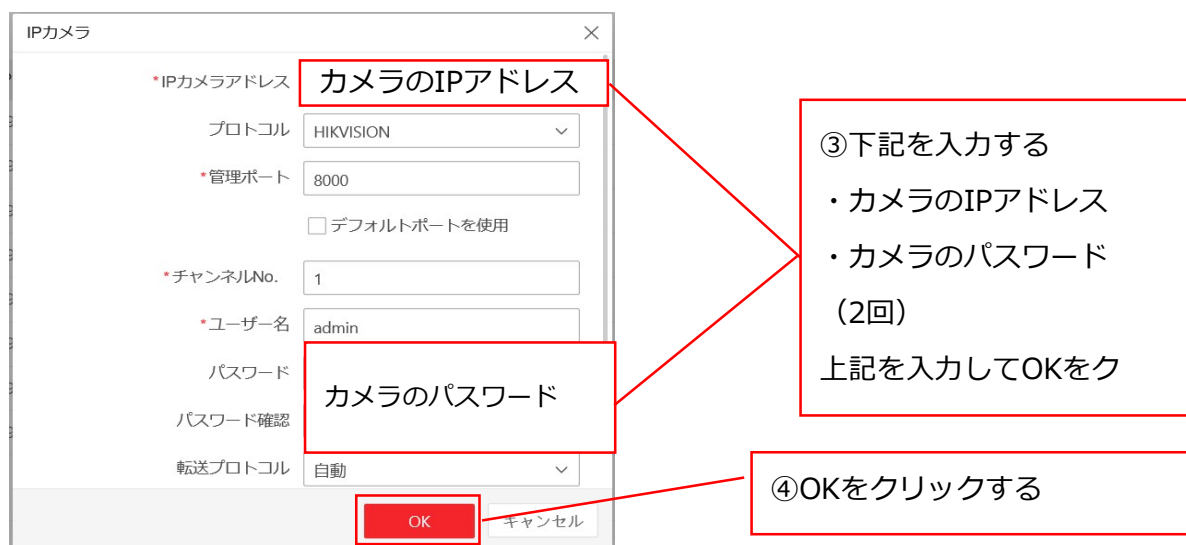

ライブビューにカメラの映像が表示されれば完了です。

■レコーダの管理画面からカメラ登録をする

1.レコーダの  をクリックしてカメラを登録するチャンネルを選択する



2.IPカメラの設定画面の下部に[メソッド追加]の項目を【手動】に変更する



■レコーダの管理画面からカメラ登録をする

3. PoE HuBに接続されたカメラのIPアドレスとカメラのパスワードを入力する

IPカメラ編集

IPカメラNo. D1

追加方法 手動

IPカメラアドレス **カメラのIPアドレス**

プロトコル HIKVISION

管理ポート 8000

チャンネルポート 1

転送プロトコル 自動

ユーザー名 admin

パスワード **カメラのパスワード**

チャンネルのデフ...

IPカメラ時刻同期...

デフォルトポート...

証明書を確認

OK

⑤機器の情報を入力する

- ・カメラのIPアドレス
- ・カメラのパスワード

⑥OKをクリックする

ライブビューにカメラの映像が表示されれば完了です。