

Eメールアラートメッセージと設定手順 (GJ-NVシリーズ・FVシリーズ)

Eメールアラートメッセージについて(GUI4.0/GJデザインFW)

◇メール件名 文例◇

メール件名: Embedded Net DVR: Video Signal Lost On Channel A1

メール内容:

This is an automatically generated e-mail from your DVR.

EVENT TYPE: Video Signal Lost

EVENT TIME: 2023-03-27,17:39:29

DVR NAME: Embedded Net DVR

DVR S/N: 0420210204CCWRF52289591WCVU

CAMERA NAME(NUM): Camera 01(A1)

◇GUI4.0 レコーダー◇

イベント提示有... ☒

イベントヒント... 

タイプ

HDDフル

全て

HDDフル

HDDエラー

ネットワーク切断

IPアドレス競合

不正なログイン

録画・キャプチャー異常

アレイ異常

ホットスベア異常

HDD SHM検出異常

☐ 通常リンケージ

☐ 音声警告

☐ 監視センターに送信

☒ メール送信

0->1

◇GJデザインFW レコーダー◇

イベント提示有効にする ☒

イベントヒントの設定 

異常検知タイプ

HDDフル

全て

HDDフル

HDDエラー

ネットワーク切断

IPアドレス競合

不正なログイン

録画失敗

アクセサリボード異常

☐ 通常リンケージ

☐ 音声警告

☐ 監視センターに送信

☒ メール送信

Eメールアラートメッセージ項目一覧 (GUI4.0/GJデザインFW)

		意味	カメラ	レコーダー	備考
HDDフル	HDD Full	HDDまたはmicroSDが一杯で記録できない	○	○	
HDDエラー	HDD Error	HDDの故障またはmicroSDの不具合が発生している	○	○	
ネットワーク切断	Network Disconnected	ネットワークが切断している	-	○	
IPアドレス競合	IP Conflicted	ほかの機材とIPアドレスが競合した	-	○	
不正なログイン	Illegal Login	ログイン時にパスワード誤りなどがあった	○	○	
ビデオ異常	Video Exception	カメラ信号に何らかの異常があった	-	○ (DVR)	
ビデオ入出力規格不一致	Input/Output Video Standard Mismatch	カメラの映像規格があっていない	-	○ (DVR)	GJデザインのDVRではご利用いただけません 「ビデオロス」設定が必要です
ビデオ信号ロス	Video Signal Loss	登録されているカメラ映像がレコーダに表示されていない	-	○	
アラームインプットトリガ	Alarm Input Triggered	アラーム入力による動作があった	○	○	
ビデオタンパリング検出	Video Tampering Detection	カメラを触ったりされた (いたずらなど)	○	○	
動体検知録画	Motion Detection	動いたものを検知・録画した	○	○	
録画失敗	Recording Exception	録画が失敗した	-	○	

※「○ (DVR)」: DVRのみご利用いただける機能です

Eメールアラートメッセージについて(GUI3.0)

◇メールメッセージ文 例◇

メール件名:
Embedded Net DVR: **Video Loss** On Channel A1

メール内容:
This is an automatically generated e-mail from your DVR.

EVENT TYPE: **Video Loss**
EVENT TIME: 2015-09-18, 11:53:32
DVR NAME: Embedded Net DVR
DVR S/N: 0420141006AAWR482210962WCVU
IP ADDRESS: 192.168.1.52
CAMERA NAME (NUM): BOX Camera (A1)

◆イベント表示設定、項目一覧◆

HDDフル→→→ HDD Full
HDDエラー→→→ HDD Error
ネットワーク切断→→→ Network Disconnected
IPアドレス競合→→→ IP Conflicted
不正なログイン→→→ Illegal Login
ビデオ異常→→→ Video Exception
ビデオ入出力規格不一致→→→ Input/Output Video Standard Mismatch
ビデオ信号ロス→→→ Video Signal Loss
アラームインプットトリガ→→→ Alarm Input Triggered
ビデオタンパリング検出→→→ Video Tampering Detection
動体検知録画→→→ Motion Detection
録画失敗→→→ Recording Exception
IPカメラ衝突→→→ IP Camera Conflicted
ビデオ品質異常→→→ Video quality Exception
入力/録画解像度不一致→→→ Input/recording resolution mismatch

◇GUI3.0 レコーダー◇




イベント表示設定モニター画面

2025.04.30

ビデオロスのメール発報設定(NVR)

- ①設定するカメラのweb管理画面から
[環境設定]-[イベント]-[ビデオロス]をクリック
「ビデオロス検出有効」にチェック
「メール発報のアラームスケジュール」を設定して保存

- ②リンクメソッドの「電子メールを送信」にチェックして
保存

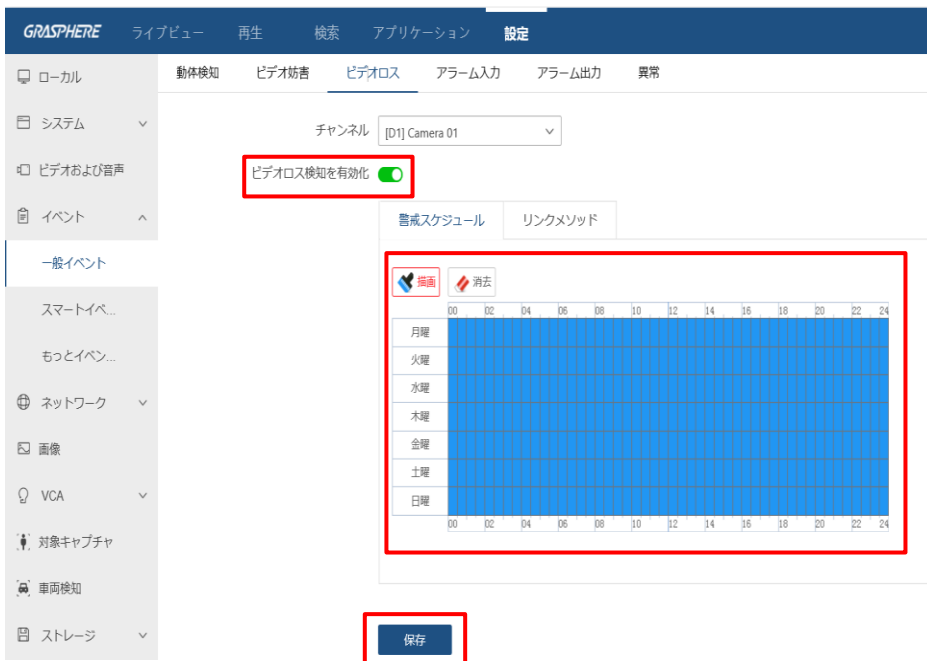

すべてのカメラに設定するときは チャンネル [D1] Camera 01 でカメラを切り替えて上記の手順を行ってください

ビデオロスのメール発報設定(DVR)

①設定するカメラのweb管理画面から
[環境設定]-[イベント]-[ビデオロス]をクリック
「ビデオロス検出有効」にチェック
「メール発報のアラームスケジュール」を設定して保存

②リンケージメゾットの「Eメールの送付」にチェックして
保存

GRASPHERE ライブビュー 再生 画像 環境設定

カメラ [A1] Camera 01

☒ ビデオロス検出有効

アラームスケジュール リンケージメゾット

× 削除 全てを削除する

月	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
火曜日	[Blue bar]												
水曜日	[Blue bar]												
木曜日	[Blue bar]												
金曜日	[Blue bar]												
土曜日	[Blue bar]												
日	[Blue bar]												

保存

GRASPHERE ライブビュー 再生 画像 環境設定

カメラ [A1] Camera 01

☒ ビデオロス検出有効

アラームスケジュール リンケージメゾット

☐ ノーマルリンケージ ☐ トリガアラームアウトプット

☐ 音声警報 ☐ A>1

☒ Eメールの送付

☐ 監視センターに通知する

☐ 全画面モニタリング

☐ 画像をクラウドにアップロード

保存

すべてのカメラに設定するときは [A1] Camera 01


でカメラを切り替えて上記の手順を行ってください

Eメールアラート設定(NVR メール発報テスト)

■HDDエラー試験の手順

レコーダの電源を止めて、本体側のSATAケーブルを抜いてください。


その後電源を入れるとHDDエラーやIOエラーなどのメールが送付されます

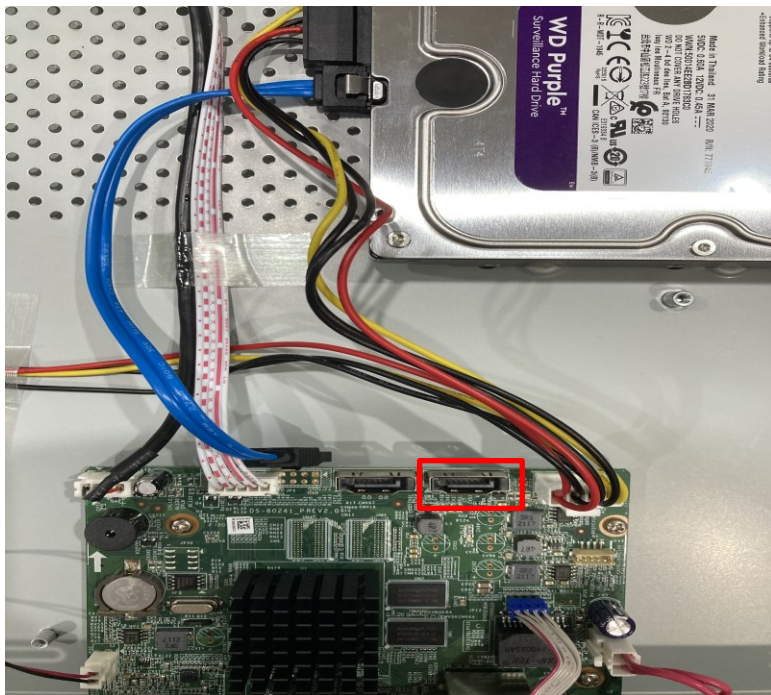

■IPカメラ試験の手順

ライブビューが表示されている状態で、カメラ側のLANケーブルを抜いてください。

画面上に「ネットワークに接続できません」または「No LINK」と表示されたメールが送付されたことを確認してください

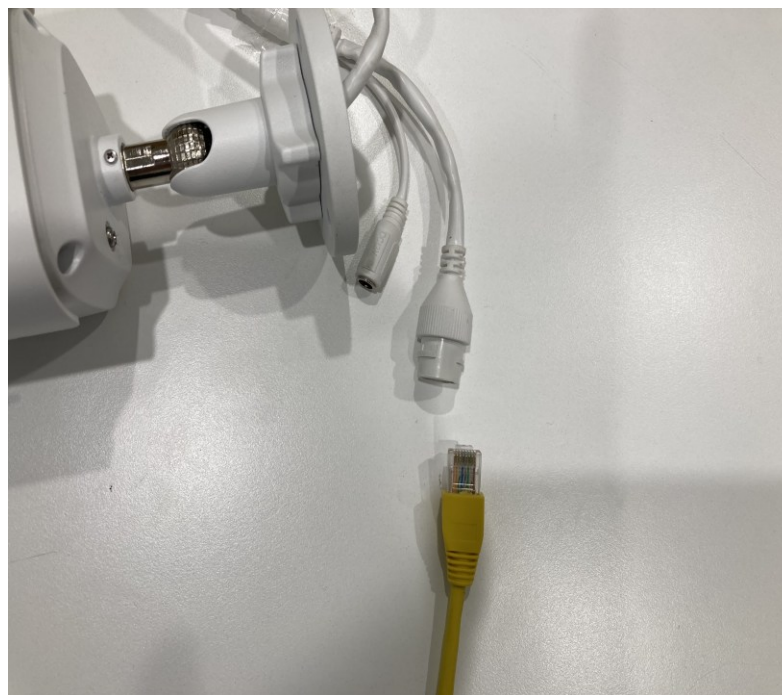


Eメールアラート設定(DVR メール発報テスト)

■HDDエラー試験の手順

レコーダの電源を止めて、本体側のSATAケーブルを抜いてください。

その後電源を入れるとHDDエラーやIOエラーなどのメールが送付されます

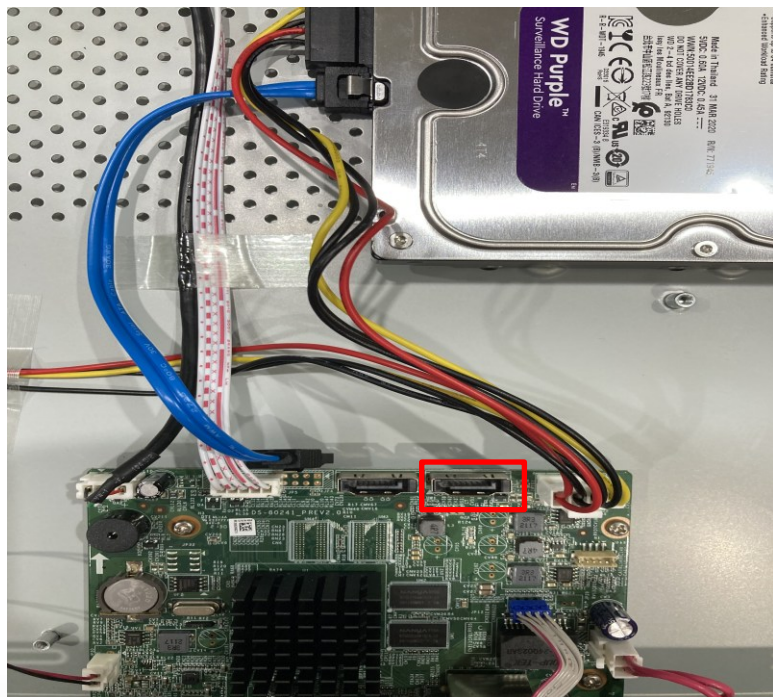

■カメラ試験の手順

ライブビューが表示されている状態で「同軸ケーブルを抜く」または「電源ユニット(GJ-PU124S/PU128S)の電源」を切ってください。

画面上に「ネットワークに接続できません」または「No VIDEO」と表示され、メールが送付されたことを確認してください

