

メール通知・イベント表示設定について (GJ-EXシリーズ/DVR)

Eメールアラートメッセージ項目一覧(EXシリーズ DVR)

◇メールメッセージ文例◇

～HDD障害時～

アラームタイプ編集! : 異常

アラーム時間 : 2025-05-15 13:17:24

アラーム源 : HDD IO エラー

デバイス名 : Device Name

デバイスNo. : 1

アドレス : 192.168.1.64

◇メールメッセージ文例◇

～カメラからの映像信号が途切れた～

アラームタイプ編集! : 異常

アラーム時間 : 2025-05-15 13:27:23

アラーム源 : camera1

デバイス名 : Device Name

デバイスNo. : 1

アドレス : 192.168.1.64

	意味	カメラ	レコーダー	備考
HDDフル	HDDまたはmicroSDが一杯で記録できない	○	○	
HDDエラー	HDDの故障またはmicroSDの不具合が発生している	○	○	
ネットワーク切断	ネットワークが切断された	×	×	
IPアドレス競合	ほかの機材とIPアドレスが競合した	×	×	
不正なログイン	ログイン時にパスワード誤りなどがあった	—	○	
ビデオ信号ロス	登録されているカメラ映像がレコーダに表示されていない	—	○	「ビデオロス」「IPCオフライン」 (IPカメラ接続時) で設定
アラームインプットトリガ	アラーム入力による動作があった	○	○	
動体検知録画	動いたものを検知・録画した	○	○	「動体検知」で設定
妨害検知	カメラを触ったりされた (いたずらなど)	○	×	

Eメールアラート設定(送信メール設定 1)

①設定するレコーダーのweb管理画面から[機能パネル]-[メール]をクリックする

GRASPHERE EX series

ライブ画面

再生

ハックアップ

機能パネル

カメラ



カメラ編集|画像設定|
動体検知|スマート検知|
PTZ

録画



画質設定|
録画スケジュール|
録画設定

アラーム



アラーム出力|異常|
アラーム状態

HDD



HDD管理|記録モード|
HDD

ネットワーク



TCP/IP|DDNS|ポート|メール|NAT|
ネットワーク状態

ユーザー権限



ユーザー追加|ユーザー編集|
権限グループ編集|
許可・不許可リスト

システム



一般|日時設定|情報|ログ|
バックアップと復元

①

メール

Eメールアラート設定(送信メール設定 2)

- ②[送信者名称]を入力する(メールの差出人になります)
- ③[メールアドレス][SMTPサーバー][SMTPポート]を入力する
- [ユーザー名]を選択、[パスワード変更]にチェックをつけてからパスワードを入力する
- ④[適用]をクリックする
- ⑤[受信者編集]をクリックする

ライブ画面

再生

バックアップ

機能パネル

 ネットワーク TCP/IP PPPOE ポート DDNS UPnP 802.1x NAT Https プラットフォームアクセス FTP SNMP クラウドアップグレード	機能パネル ▶ メール	
	送信者名称	② 送信時名称(例:レコーダなど)
	メールアドレス	送信元メールアドレス
	SMTPサーバー	SMTPサーバーアドレス
	SMTPポート	SMTPポート 初期値
 ストリーム設定 サブストリーム設定	SSL	③ No
	添付画像	☐ 有効
 ネットワーク状態 ネットワーク状態ビュー	☐ 匿名登録	
	ユーザー名	メールのアカウント
	パスワード変更 ☒	メールアカウントのパスワード
		⑤ 受信者編集 テスト 適用 ④

メールのアカウントやパスワードなどについてはネットワーク管理者にご確認ください

Eメールアラート設定(受信先メール設定 1)

- ①【受信先のメールアドレス】を入力して[24(時間)×7(日)]を選択する
 - ②【追加】をクリックする
 - ③【受信先のメールアドレス】と【受信スケジュール】が反映されたことを確認して【適用】をクリックする
- ※複数登録する場合は①～③の手順を繰り返して登録する

ライブ画面

再生

バックアップ

機能パネル

**イベント通知**
アラーム出力|メール|画面|ブザー|
スケジュール追加|
スケジュール管理|プッシュ通知|
Alarm Server

**動体アラーム**
アラーム処理設定

**スマート検知警告**
物体検知|異常対応|改竄検知|
侵入検知

**センサーアラーム**
アラーム処理設定

機能パネル ▶ メール

送信者 送信者編集

受信者	スケジュール	削除
受信先のメールアドレス	受信スケジュール	

①

②

③

送信先のメールアドレスは最大16件までとなります

Eメールアラート設定(受信先メール設定 2)

④[機能パネル]—[メール]でメール設定画面に戻り、[テスト]をクリックする
テストメールが受信できることを確認する

ライブ画面

再生

バックアップ

機能パネル

ネットワーク TCP/IP PPPOE ポート DDNS メール UPnP 802.1x NAT Https プラットフォームアクセス FTP SNMP クラウドアップグレード ストリーム設定 サブストリーム設定 ネットワーク状態 ネットワーク状態ビュー	機能パネル ▶ メール 送信者名称 送信者名称 メールアドレス 送信元メールアドレス SMTPサーバー SMTPサーバーアドレス SMTPポート ポート番号 初期値 SSL No 添付画像 ☐ 有効 ☐ 匿名登録 ユーザー名 メールのアカウント パスワード変更 ☒ メールサーバのパスワード 受信者編集 テスト 適用
---	--


メールアドレスを追加、適用したら必ずテストを行ってください

Eメールアラート設定(アラートメール設定 1)

①設定するレコーダーのweb管理画面から[機能パネル]-[異常]をクリックする



②メールを通知したいイベントのEmail設定を「オン」に切り替え[適用]をクリックする

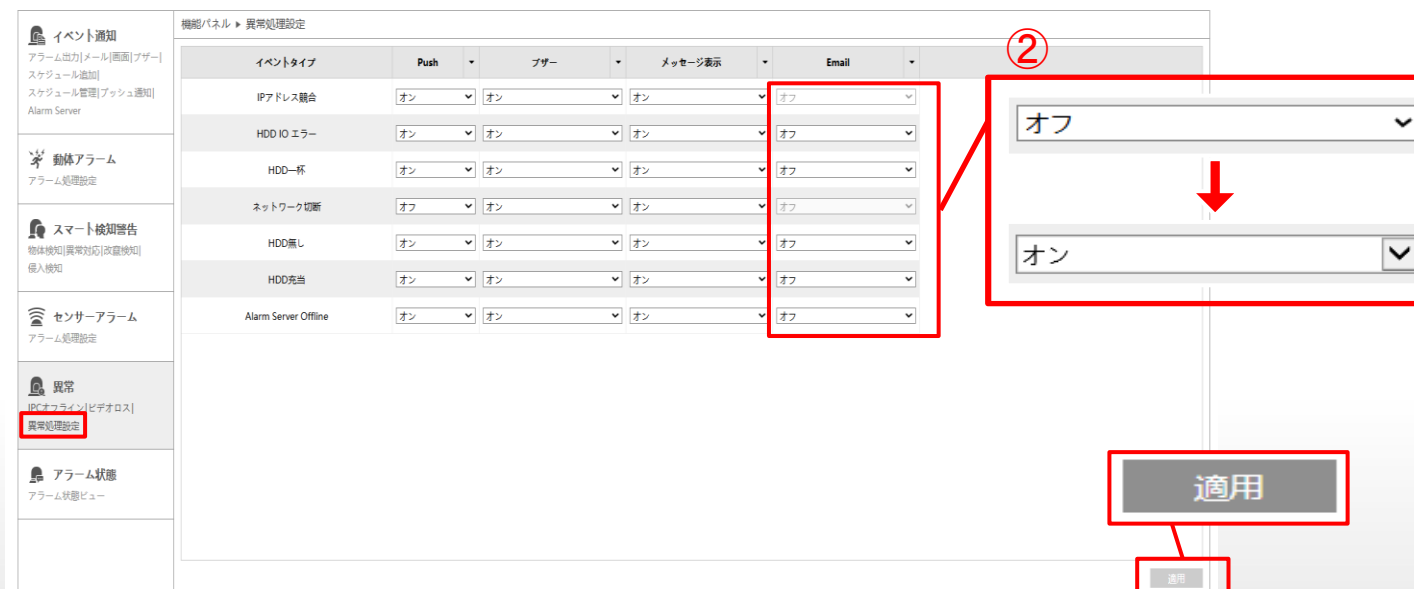

Eメールアラート設定(アラートメール設定 2)

ビデオロス(映像が途切れた)設定をしておくカメラに異常があった際にアラートメールが送信される

③「異常」から[ビデオロス]をクリックする

④Emailをオフからオンに変更[適用]をクリックする

ライブ画面 再生 ハックアップ 機能パネル

イベント通知
アラーム出力|メール|画面|ブザー|
スケジュール追加|
スケジュール管理|プッシュ通知|
Alarm Server

動体アラーム
アラーム処理設定

スマート検知警告
物体検知|異常対応|改竄検知|
侵入検知

センサーアラーム
アラーム処理設定

異常 ③
IPCオフライン|**ビデオロス**|
異常処理設定

アラーム状態
アラーム状態ビュー

機能パネル ▶ ビデオロス設定

名前	静止画撮影	Push	アラーム出力	プリセット名	ブザー	画像表示	メッセージ表示	Email
camera1	☐ 設定	オン	☐ 設定	☐ 設定	オフ	オフ	オン	オン
カメラ2	☐ 設定	オン	☐ 設定	☐ 設定	オフ	オフ	オン	オフ
カメラ3	☐ 設定	オン	☐ 設定	☐ 設定	オフ	オフ	オフ	オフ
カメラ4	☐ 設定	オン	☐ 設定	☐ 設定	オフ	オフ	オフ	オフ
カメラ5	☐ 設定	オン	☐ 設定	☐ 設定	オフ	オフ	オフ	オフ
カメラ6	☐ 設定	オン	☐ 設定	☐ 設定	オフ	オフ	オフ	オフ
カメラ7	☐ 設定	オン	☐ 設定	☐ 設定	オフ	オフ	オフ	オフ
カメラ8	☐ 設定	オン	☐ 設定	☐ 設定	オフ	オフ	オン	オフ

1 1 / 1 10 1 - 8 / 8

適用

異常

IPCオフライン|**ビデオロス**|
異常処理設定

IPCオフライン設定をしておくカメラに異常があった際にアラートメールが送信される
「異常」から[IPCオフライン]をクリックする
Emailをオフからオンに変更し、[適用]をクリックする

機能パネル ▶ IPCオフライン設定

名前	静止画撮影	Push	アラーム出力	プリセット名	ブザー	画像表示	メッセージ表示	Email
IPカメラ	☐ 設定	オン	☐ 設定	☐ 設定	オフ	オフ	オン	オン

Eメールアラート設定(メール送付スケジュール設定 1)

メールスケジュールは自由に設定ができます
イベント通知から[スケジュール管理]をクリックする

ライブ画面 再生 ハックアップ 機能パネル

イベント通知
アラーム出力|メール|画面|ブザー|
スケジュール追加
スケジュール管理|プッシュ通知|
Alarm Server

動体アラーム
アラーム処理設定

スマート検知警告
物体検知|異常対応|改竄検知|
侵入検知

センサーアラーム
アラーム処理設定

異常
IPCオフライン|ビデオロス|
異常処理設定

アラーム状態
アラーム状態ビュー

機能パネル ▶ スケジュール管理

スケジュール "24x7"

日

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

00:00-24:00

月

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

00:00-24:00

火

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

00:00-24:00

水

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

00:00-24:00

木

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

00:00-24:00

金

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

00:00-24:00

土

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

00:00-24:00

スケジュール名	編集	削除
24x7		
24x5		
24x2		

追加はこちらから

「24×7」「24×2」「24×5」は事前に設定されています
(「24×7」のスケジュール編集・削除はできません)

Eメールアラート設定(メール送付スケジュール設定 2)

スケジュール管理内の+マーク、またはイベント通知から[スケジュール追加]をクリックする
スケジュール名・時間を設定し[追加]をクリックする(設定例:夜間帯のみメール送付)

ライブ画面 再生 ハックアップ 機能パネル

イベント通知
アラーム出力|メール|画面|ブザー|
スケジュール追加
スケジュール管理|プッシュ通知|
Alarm Server

動体アラーム
アラーム処理設定

スマート検知警告
物体検知|異常対応|改竄検知|
侵入検知

センサーアラーム
アラーム処理設定

異常
IPCオフライン|ビデオロス|
異常処理設定

アラーム状態
アラーム状態ビュー

機能パネル ▶ スケジュール管理 ▶ スケジュール追加

スケジュール名 **任意のスケジュール名** ○ 消去 ● 追加 手動 全て 反転 全消去

日		コピー先 手動 全て 反転 全消去
月		コピー先
火		コピー先
水		コピー先
木		コピー先 手動 全て 反転 全消去
金		コピー先 手動 全て 反転 全消去
土		コピー先 手動 全て 反転 全消去

追加 中止

月 火 水 木 金 土

☒月 ☒火 ☒水
☒木 ☒金 ☒土
OK 変更しない

同じ時間設定を
各曜日にコピーする
ことができます

ドラックすると時間に青色が付きます

同じ時間設定を
各曜日にコピーする
ことができます

青の部分がメール送信が実施される時間となります

Eメールアラート設定(メール送付スケジュール設定 3)

イベント通知の[スケジュール管理]から追加したスケジュールを確認・編集ができます

ライブ画面 再生 ハックアップ 機能パネル

 イベント通知
アラーム出力|メール|画面|ブザー|
スケジュール追加|
スケジュール管理|プッシュ通知|
Alarm Server

 動体アラーム
アラーム処理設定

 スマート検知警告
物体検知|異常対応|改竄検知|
侵入検知

 センサーアラーム
アラーム処理設定

 異常
IPCオフライン|ビデオロス|
異常処理設定

 アラーム状態
アラーム状態ビュー

機能パネル ▶ スケジュール管理

スケジュール "夜間のみ"

日

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

00:00-09:00, 17:00-24:00

月

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

00:00-09:00, 17:00-24:00

火

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

00:00-09:00, 17:00-24:00

水

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

00:00-09:00, 17:00-24:00

木

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

00:00-09:00, 17:00-24:00

金

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

00:00-09:00, 17:00-24:00

土

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

00:00-09:00, 17:00-24:00

スケジュール名	編集	削除
24x7		
24x5		
24x2		
夜間のみ		

追加したスケジュールがこちらに反映されます


スケジュールは最大8件まで登録可能です

Eメールアラート設定(テスト発報)

■HDDエラー試験の手順

レコーダの電源を止めて、本体側のSATAケーブルを抜いてください。

その後電源を入れるとHDDエラーやIOエラーなどのメールが送付されます

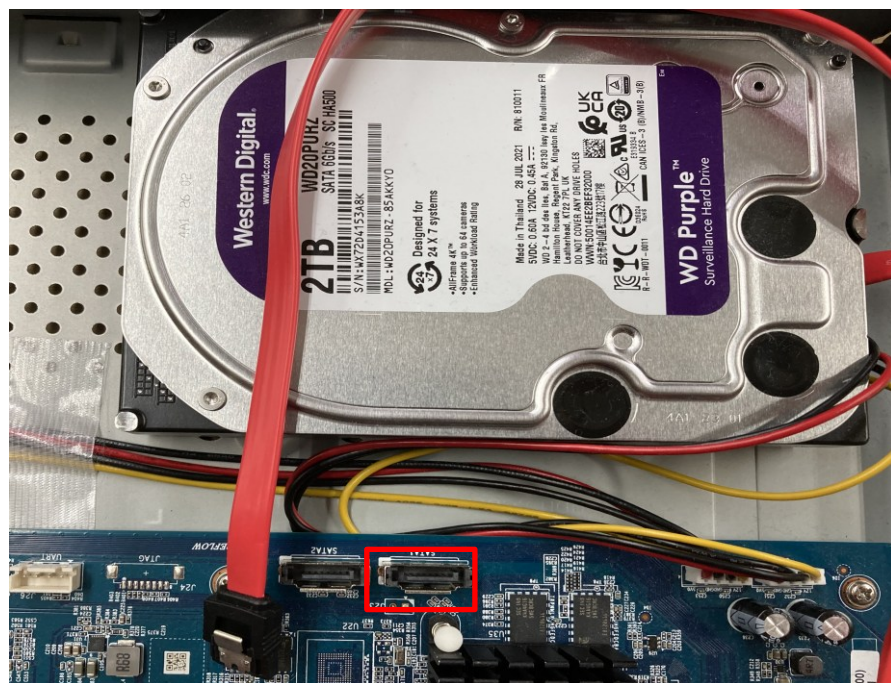

■カメラ試験の手順

ライブビューが表示されている状態で「同軸ケーブルを抜く」または「電源ユニット(GJ-PU134T)の電源」を切ってください。

画面上に「映像信号なし」または「映像なし」と表示され、メールが送付されたことを確認してください

