

HDDエラー時の警告音停止方法 (web管理画面)

【GJデザインFW】 Web画面でHDDの状態を確認する

1. ハードディスクの状態を確認する

[環境設定]-[ストレージ]-【ストレージマネージメント】でハードディスクのステータス（状態）を確認する



The screenshot shows the GraspHERE Web interface with the following navigation path: GRASPHERE > ライブビュー > 再生 > 画像 > 環境設定 > HDDマネジメント. The 'HDDマネジメント' tab is selected. The table displays the following data for one HDD:

HDD No.	容量	Synchronization S...	残りのスペース	状態	タイプ	文字	進行状況
1	1863.02GB	通常	0.00GB	通常	ローカル	R/W	


A red box highlights the '状態' (Status) column. A callout box points to the '通常' (Normal) status entry with the text 'ステータスが「通常」になっているか確認する' (Check if the status is 'Normal').

「HDDエラー」と表示されている場合は「HDD不良」で録画できていないため交換を推奨します。
ご購入された販売店様へご相談ください。

【GJデザインFW】 Web画面でHDDエラー時のアラート音を停止する

2. HDDエラーのアラート音を停止する


[環境設定]-[イベント]-[異常検知設定]-【HDDエラー】の順番でクリックする

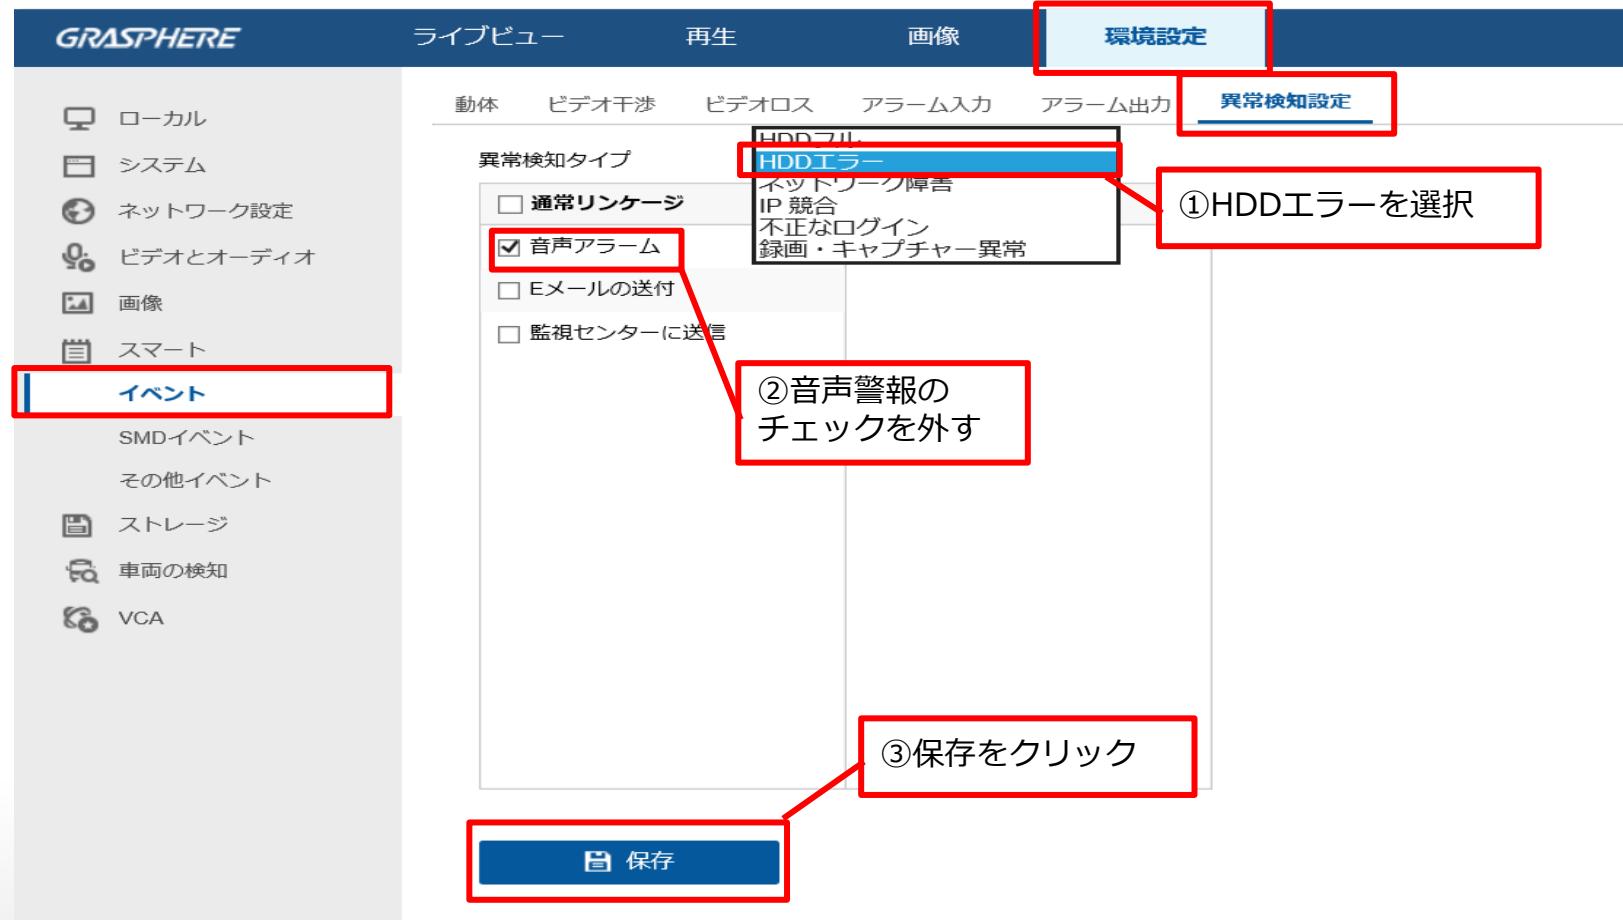

【GJデザインFW】 Web画面で「録画・キャプチャー異常」のアラート音を停止する

3. エラー音を停止させる

[環境設定]-[イベント]-[異常検知設定]-[録画・キャプチャー異常]の順番でクリックする

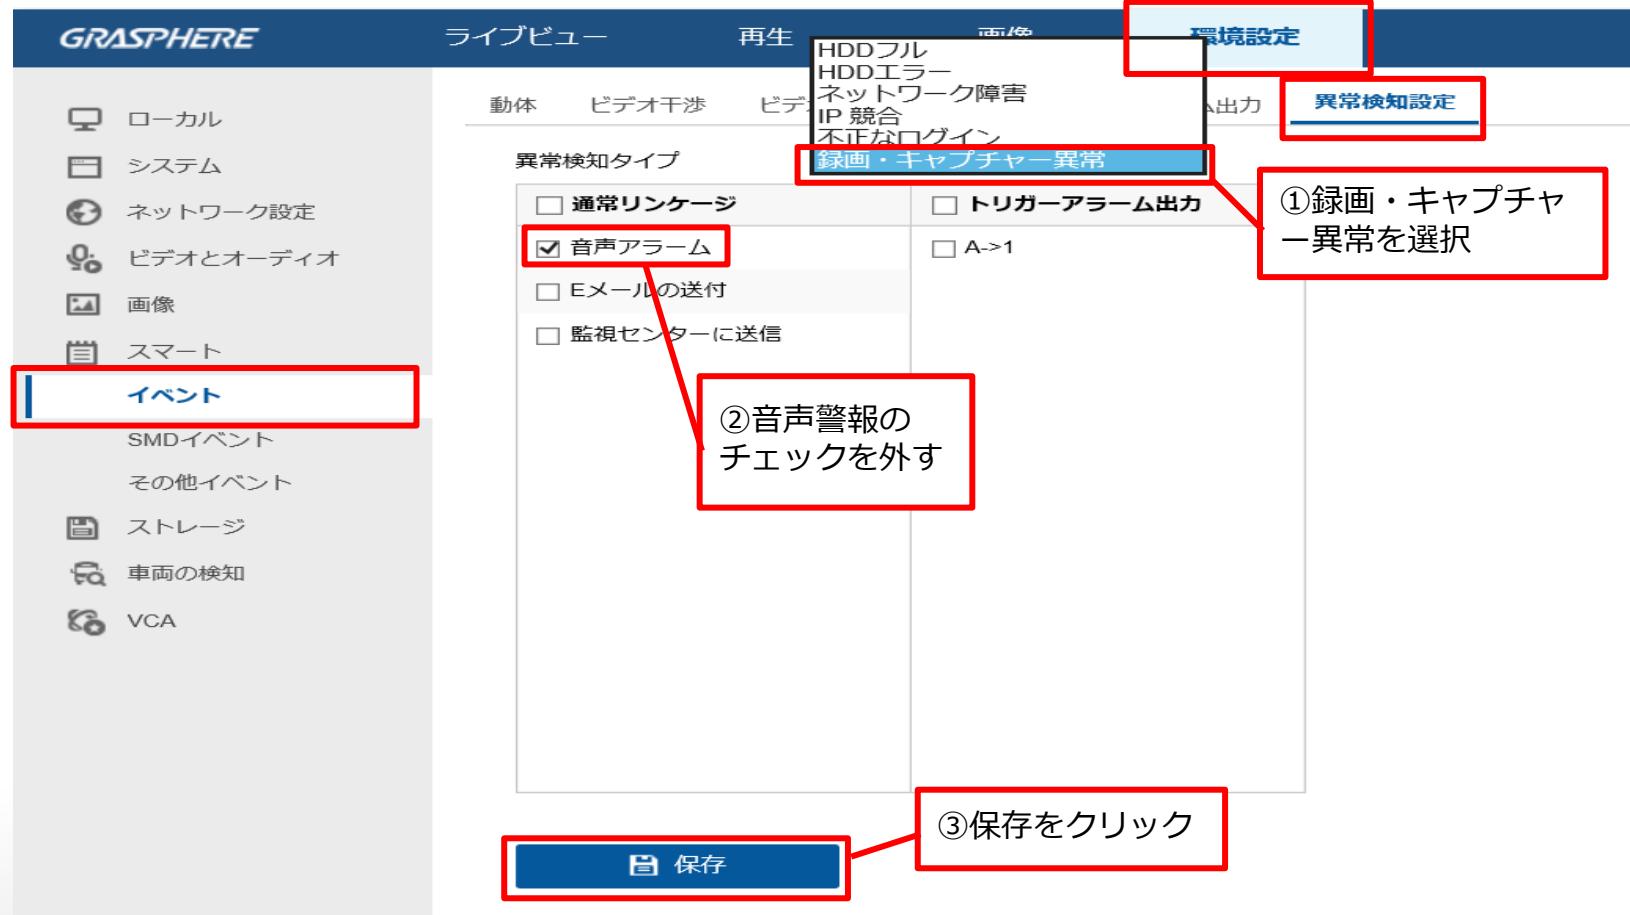

【オリジナルFW】Web画面でHDDの状態を確認する

1. ハードディスクの状態を確認する

[環境設定]-[ストレージ]-[ストレージマネージメント]でステータスを確認する

環境設定

HDDマネジメント

HDD No.	容量	フリースペース	ステータス	タイプ	プロパティ	プロセス
1	931.51GB	0.00GB	通常	ローカル	R/W	

通常


ステータスが
「通常」になって
いるか確認する

「HDDエラー」と表示されている場合は「HDD不良」で録画できていないため交換を推奨します。
ご購入された販売店様へご相談ください。

【オリジナル】 Web画面でHDDエラー時のアラート音を停止する

2. エラー音を停止させる

[環境設定]-[イベント]-[異常検知設定]-[HDDエラー]の順番でクリックする

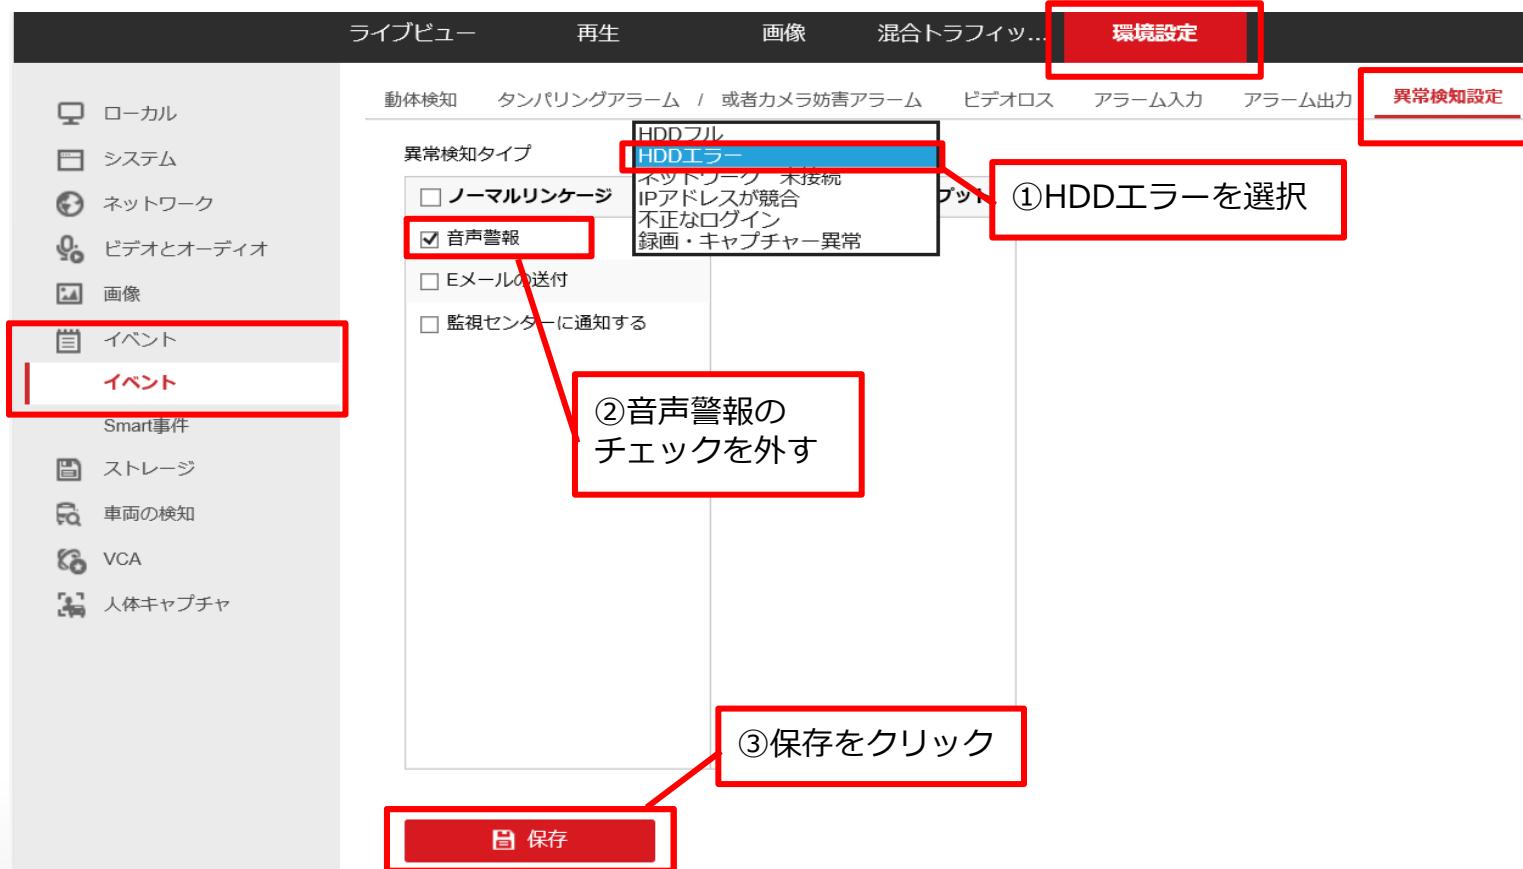

【オリジナル】 Web画面で「録画・キャプチャー異常」のアラート音を停止する

3. エラー音を停止させる

[環境設定]-[イベント]-[異常検知設定]-[録画・キャプチャー異常]の順番でクリックする

