IPカメラSDカードへのスケジュール録画と動体検知録画の方法

ユーザーマニュアル
GJデザインFW

© Grasphere Japan Co., Ltd. All Rights Reserved.

IPカメラSDカードへのスケジュール録画と動体検知録画の方法


1. SDカードをフォーマットする

手順：

1. カメラにSDカードを挿入してください。
2. MicrosoftEdgeを起動し、アドレス欄に「http://[IPカメラアドレス]」を入力し実行します。
   ※弊社IPカメラを「MicrosoftEdge」で利用する際は「IEモード」ご利用ください。
   （IEモードにつきましてはFAQを参照ください。→https://graspheresupport.com/ufaqs/2458）
3. 「ログイン」インターフェイスでユーザー名とパスワードを入力して、ログインします。
4. 「設定」インターフェイスに入ります。
5. **ストレージ> ストレージマネジメント**をクリックします。
6. 保存するSDカードを選択して「フォーマットのタイプ」で「FAT32」を選択します。
7. フォーマット をクリックします。



8. ポップアップされたヒントに「OK」をクリックします。

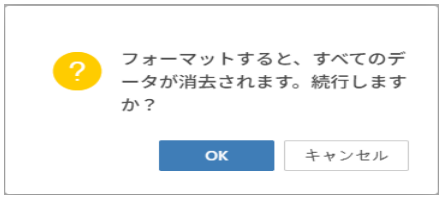

9. フォーマットが完了しましたら 保存 をクリックしてください。


© Grasphere Japan Co., Ltd. All Rights Reserved.

IPカメラSDカードへのスケジュール録画と動体検知録画の方法

2. SDカードへスケジュール録画を行う

手順：

1. **設定> ストレージ> スケジュール設定**　をクリックします。

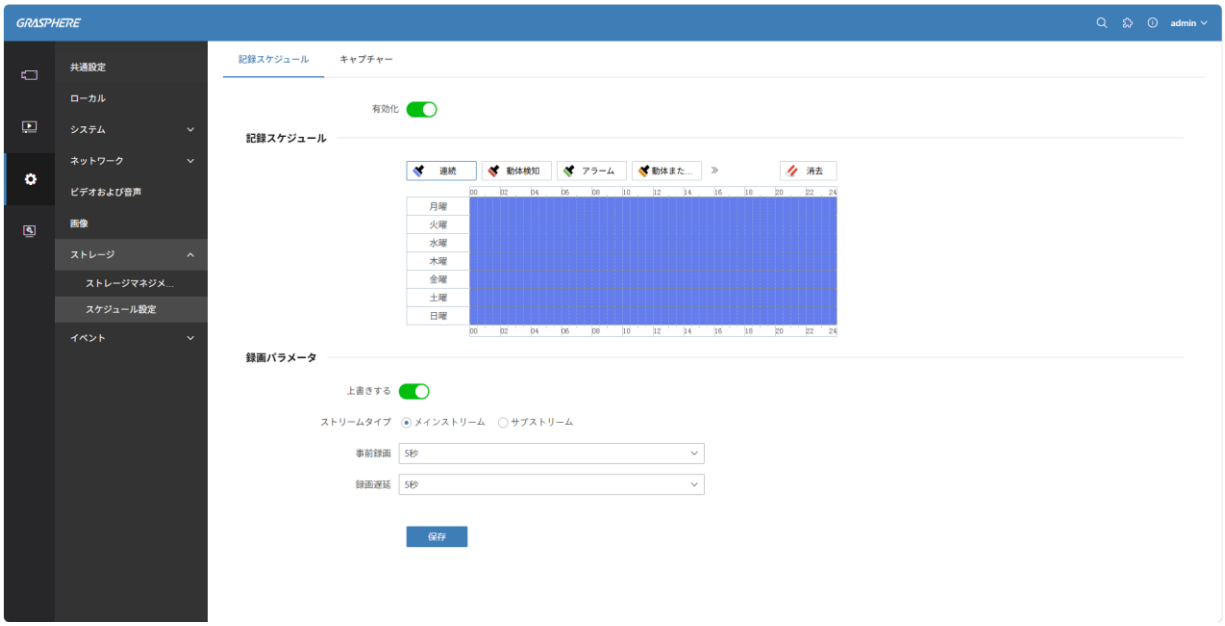

2. 「有効化」をクリックします。（※有効状態ですと、スイッチは緑色  になります。）
3.  をクリックします。
4. 時間指定バーをクリック＆ドラッグして時間帯を選択します。
5. （オプション）  をクリックし、時間指定バーをクリック＆ドラッグすることでスケジュールの削除が可能です。
6. 録画パラメータを設定します。
7.  をクリックして設定を保存します。

© Grasphere Japan Co., Ltd. All Rights Reserved.

IPカメラSDカードへのスケジュール録画と動体検知録画の方法


3. SDカードへ動体検知録画を行う

3.1 動体検知設定を行う

■網掛けで範囲指定をする

手順：

1. **設定＞イベント＞イベントと検知＞動体検知**　をクリックします。

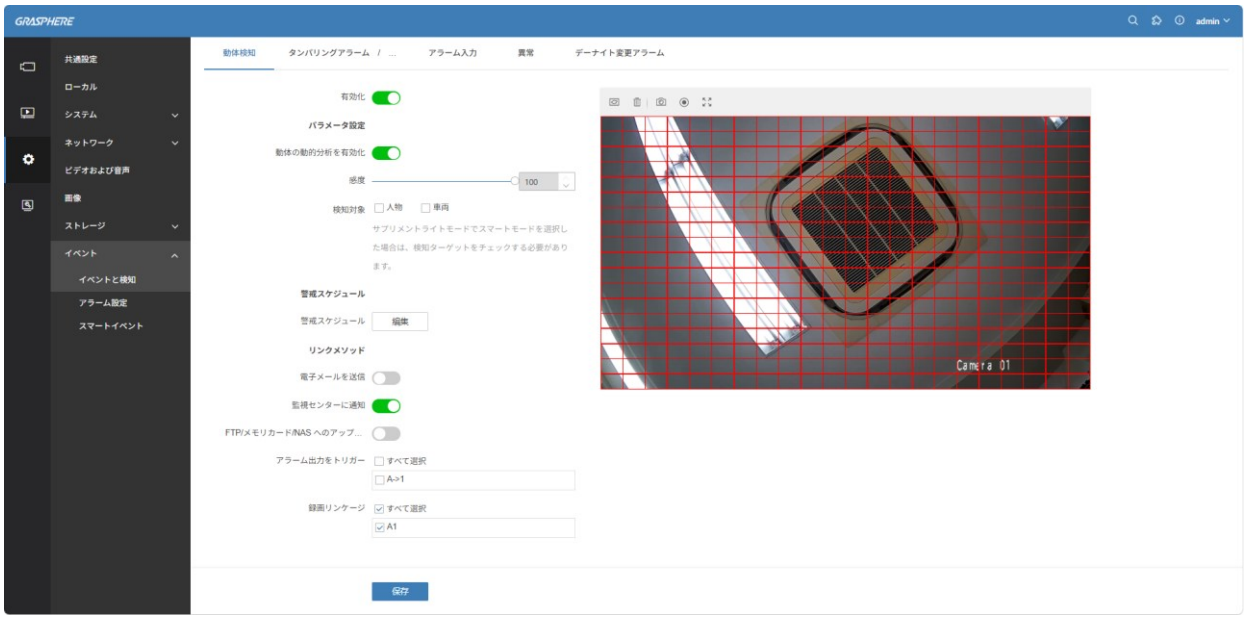


2. 「有効化」をクリックします。（※有効状態ですと、スイッチは緑色  になります。）
3. 「動体の動的分析を有効化」をクリックします。
4. プレビューエリア上部の  をクリックして、検知エリアを描画します。
   ※検知エリアの描画はクリック＆ドラッグで赤い四角形を配置します。
5. （オプション）  をクリックすることで、エリアを削除することが可能です。
6. 検知対象と感度を設定します。
   検知対象
   人物:チェックを入れることで検知の対象を人物に絞ります。
   車両:チェックを入れることで検知の対象を車両に絞ります。
   感度:最大値100まで設定可能。数値が高いほど検知する感度が良くなります。

© Grasphere Japan Co., Ltd. All Rights Reserved.

3.1 動体検知設定を行う


7. 警戒スケジュール右の 編集 をクリックします。

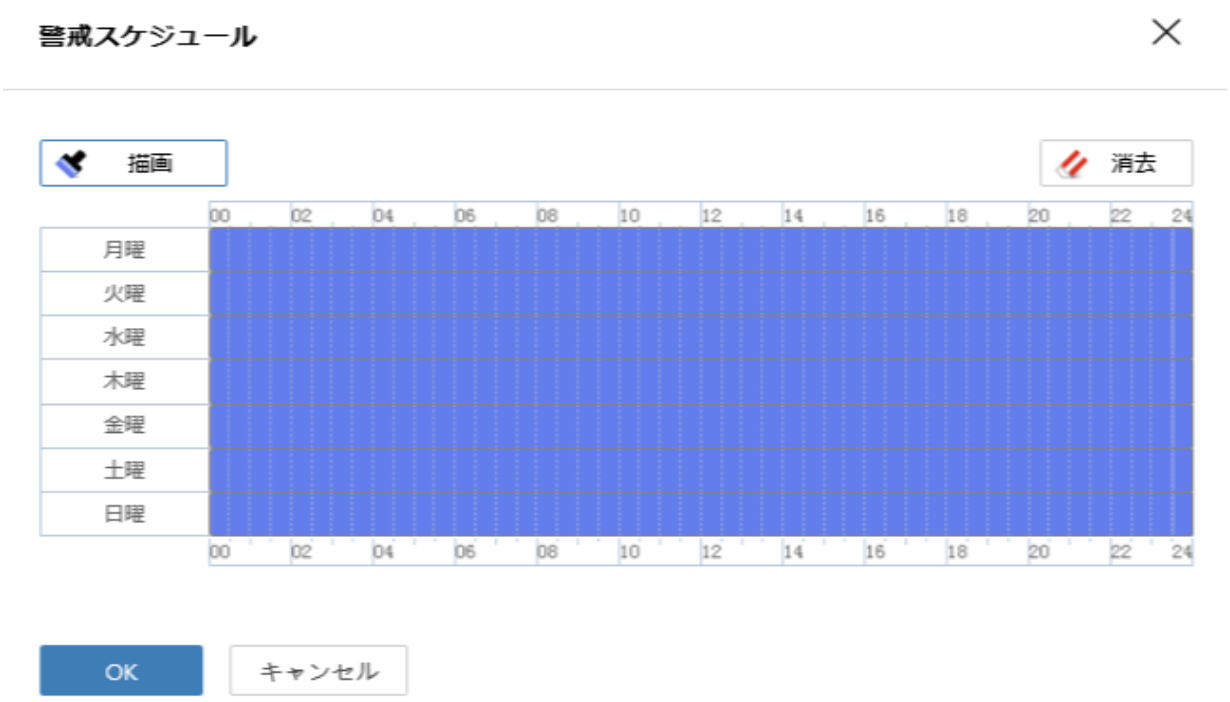

7.1. 描画 をクリックします。

7.2. 時間指定バーをクリック＆ドラッグして時間帯を選択します。

7.3. （オプション） 消去 をクリックし、時間指定バーをクリック＆ドラッグすることでスケジュールの削除が可能です。

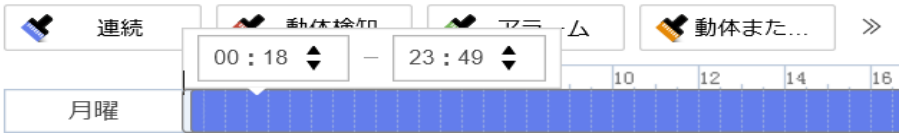

マウスカーソルを合わせると「分単位」でスケジュール設定が可能です

7.4. OK をクリックしてスケジュールを保存します。

8. 「録画リンケージ」の「A1」にチェックを入れます。

9. 保存 をクリックして設定を保存します。

© Grasphere Japan Co., Ltd. All Rights Reserved.

IPカメラSDカードへのスケジュール録画と動体検知録画の方法


3.1 動体検知設定を行う

検知エリアの描画方法

■多角形で指定の場合

手順：

1. **設定＞イベント＞イベントと検知＞動体検知**　をクリックします。

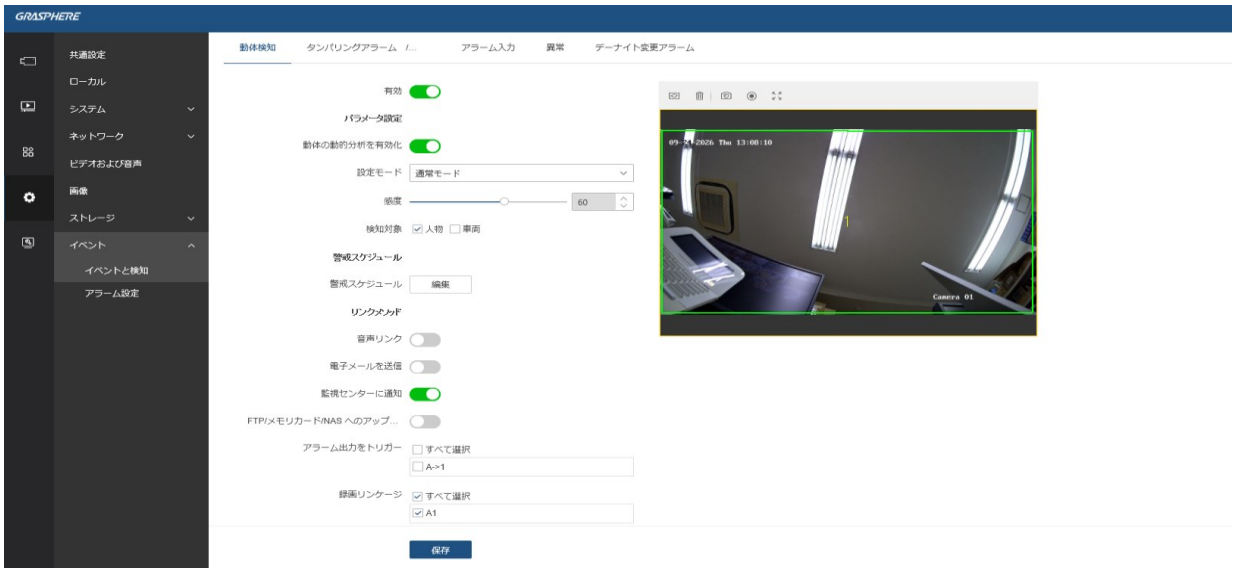


2. 「有効化」をクリックします。（※有効状態ですと、スイッチは緑色  になります。）
3. 「動体の動的分析を有効化」をクリックします。
4. プレビューエリア上部の  をクリックして、検知エリアを描画します。
   ※検知エリアの頂点となる場所で左クリックを押すことで検知エリアを指定できます。
   最後の頂点を指定後、右クリックで確定します。
5. （オプション）  をクリックすることで、エリアを削除することが可能です。
6. 検知対象と感度を設定します。
   検知対象
   人物:チェックを入れることで検知の対象を人物に絞ります。
   車両:チェックを入れることで検知の対象を車両に絞ります。
   感度:最大値100まで設定可能。数値が高いほど検知する感度が良くなります。

© Grasphere Japan Co., Ltd. All Rights Reserved.

3.1 動体検知設定を行う


7. 警戒スケジュール右の 編集 をクリックします。

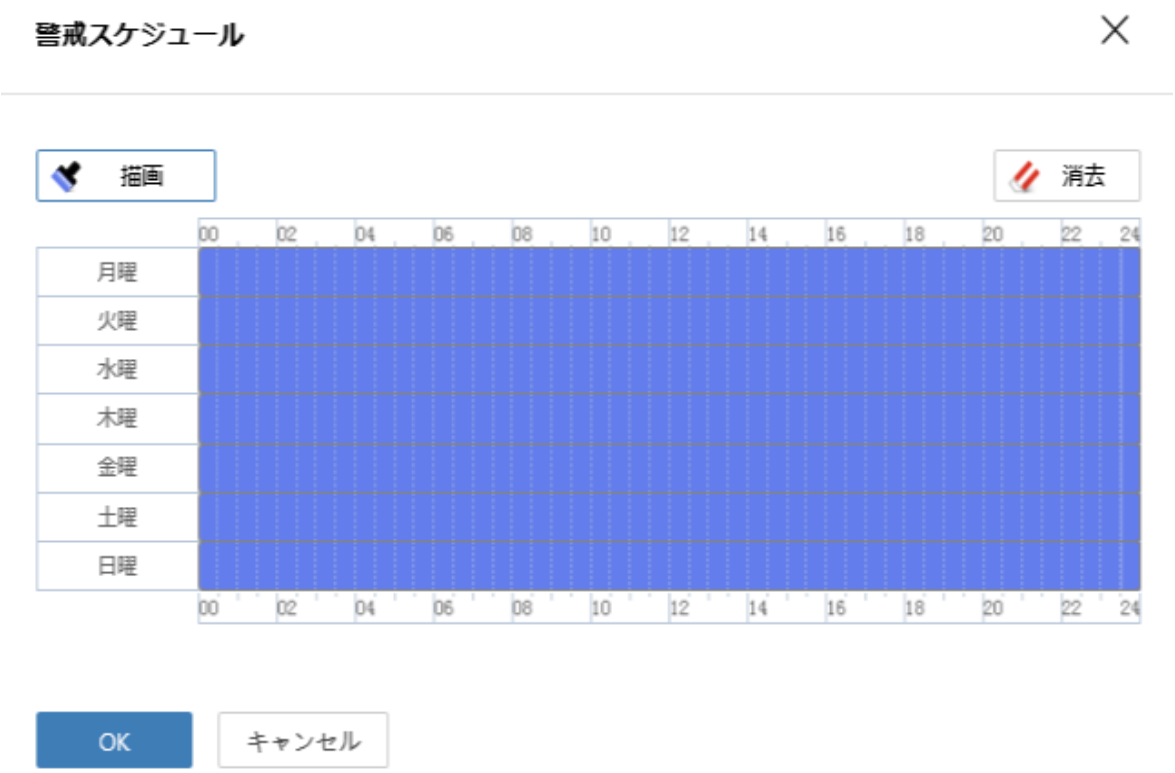

7.1. 描画 をクリックします。

7.2. 時間指定バーをクリック＆ドラッグして時間帯を選択します。

7.3. （オプション） 消去 をクリックし、時間指定バーをクリック＆ドラッグすることでスケジュールの削除が可能です。

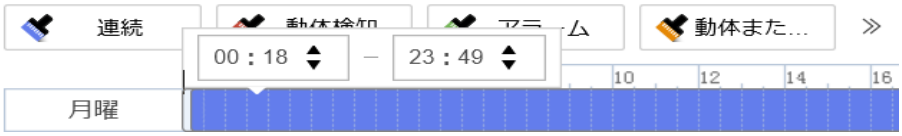

マウスカーソルを合わせると「分単位」でスケジュール設定が可能です

7.4. OK をクリックしてスケジュールを保存します。

8. 「録画リンケージ」の「A1」にチェックを入れます。

9. 保存 をクリックして設定を保存します。


© Grasphere Japan Co., Ltd. All Rights Reserved.


IPカメラSDカードへのスケジュール録画と動体検知録画の方法

3.2 動体検知録画スケジュール設定

手順：

1. **設定> ストレージ> スケジュール設定**　をクリックします。

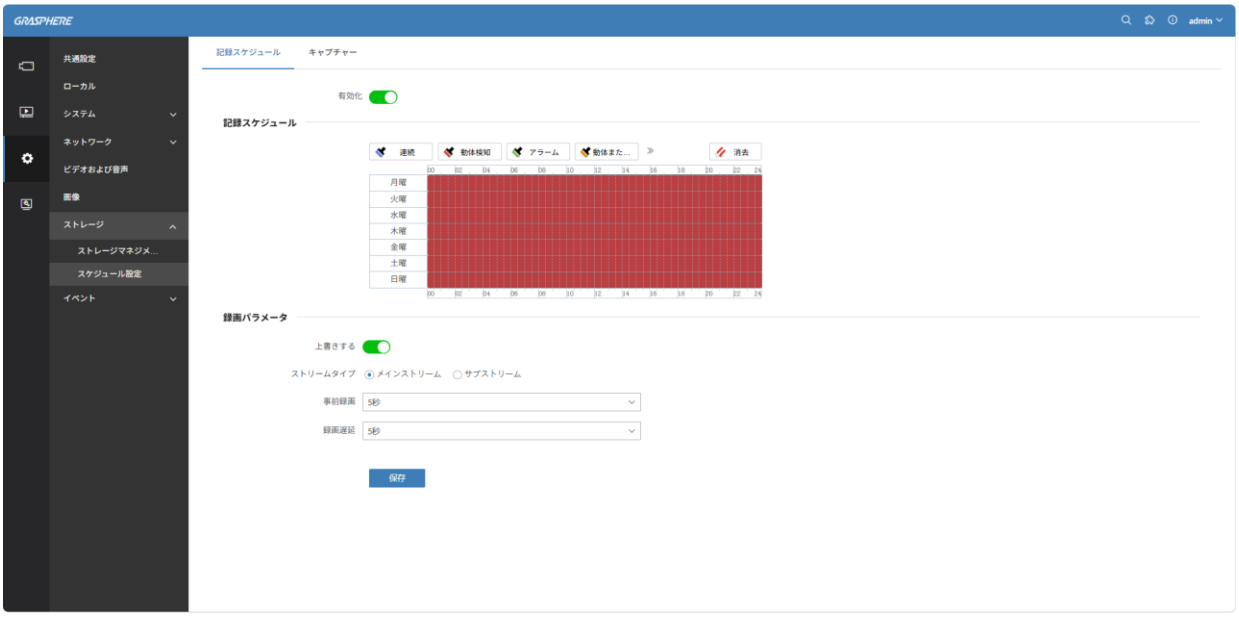


2. 「有効化」をクリックします。（※有効状態ですと、スイッチは緑色  になります。）
3.  をクリックします。
4. 時間指定バーをクリック＆ドラッグして時間帯を選択します。
5. （オプション）  をクリックし、時間指定バーをクリック＆ドラッグすることでスケジュールの削除が可能です。
6. 録画パラメータを設定します。
7.  をクリックして設定を保存します。

© Grasphere Japan Co., Ltd. All Rights Reserved.

4. 録画ファイルをダウンロードする

手順：

1. MicrosoftEdgeを「**管理者として実行**」します。
2. アドレス欄に「http://[IPカメラアドレス]」を入力し実行します。
3. 「ログイン」インターフェイスでユーザー名とパスワードを入力して、ログインします。
4. 「再生」インターフェイスに入ります。

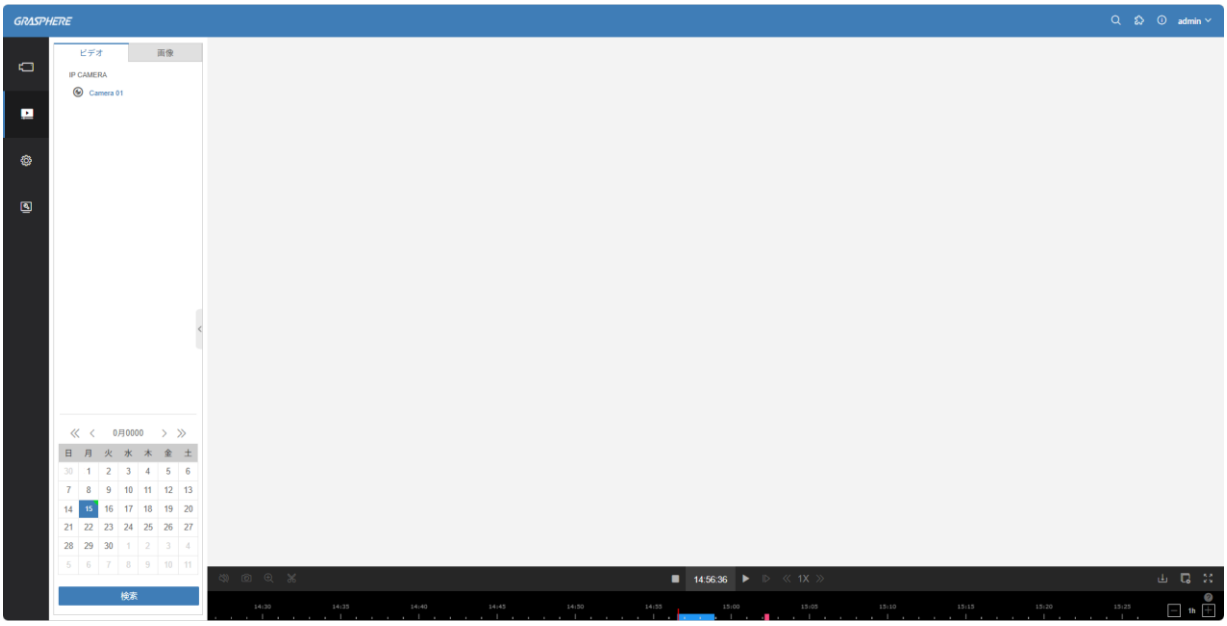

5. カレンダーよりダウンロードを行いたい日付を選択し、クリックします。
6. カレンダー下の 検索 をクリックします。
7. 再生画面右下の  （ダウンロード）をクリックします。

© Grasphere Japan Co., Ltd. All Rights Reserved.

4. 録画ファイルをダウンロードする

8. 「ファイル別にダウンロード」をクリックします。



9. ファイル種別、時間範囲を設定して 検索 をクリックします。
※ファイル種別にて、動体検知・アラーム・侵入検知など
イベントタイプごとに検索が可能。



10. ファイルリストからダウンロードするファイルを選択して（同時に複数選択可能です）
ダウンロード をクリックします。


© Grasphere Japan Co., Ltd. All Rights Reserved.

4. 録画ファイルをダウンロードする

11. ダウンロードが完了しますと、画面上部に「ダウンロード済み。[フォルダパス]」が表示され、ファイルリストで選択したファイルの右に「ダウンロードされました。」と表示されます。



12. 「表示」をクリックまたはフォルダにアクセスし、ダウンロードしたファイルが存在することを確認してください。

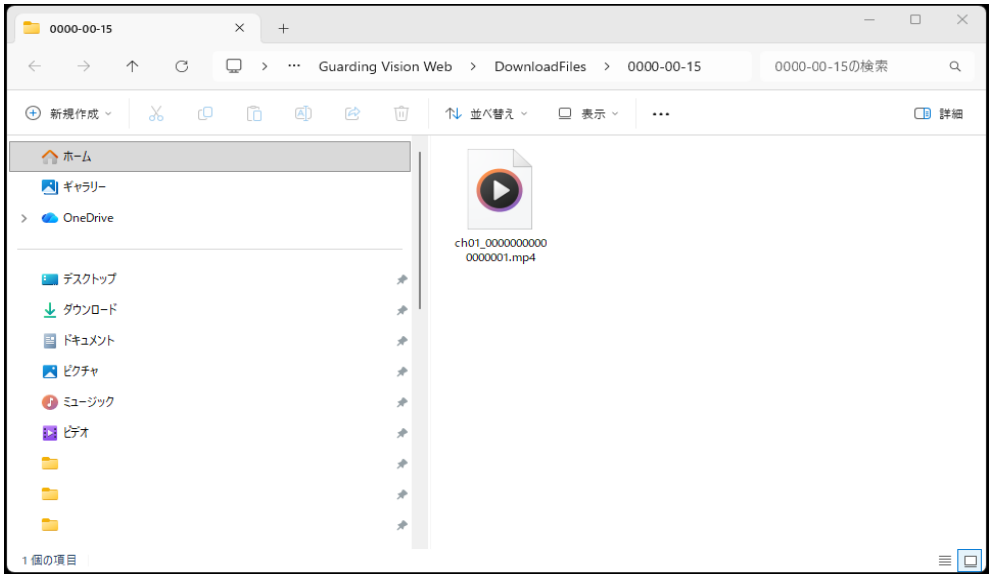

© Grasphere Japan Co., Ltd. All Rights Reserved.