■IPカメラでフリッカー（蛍光灯のちらつき）対策を行う時の設定手順

IPカメラでフリッカー対策（蛍光灯や水銀灯のちらつき）を実施する際にはIPカメラのweb管理画面上でおこなう。

【IPカメラweb管理画面】 ※画面のカメラは「GJ-IP2123GFX-IR」のものです

IPカメラのweb管理画面から[環境設定]-[画像]-[ビデオ設定]-【ビデオ標準】の順番でクリックする。

設定を切り替えると**「機器をリブートしますか？」**と表示されるので、**[OK]**をクリックしてカメラを再起動する

■フリッカー対策を行っても蛍光灯に黄色の帯が出てしまう場合は**BLCエリア：「自動」**にすると改善する

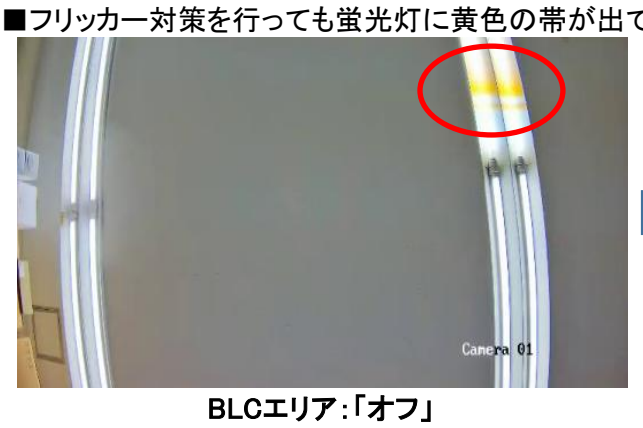

BLCエリア：「オフ」

BLCエリア：「自動」

設定はカメラのweb管理画面から**[環境設定]-[画像]-[逆光補正]-【BLCエリア】**を自動に切り替える

【GJデザインFW web管理画面】 ※画面は「GJ-IP2123GTFX-IR」のものです

IPカメラのweb管理画面から[環境設定]-[画像]-[ビデオ設定]-【ビデオ標準】の順番でクリックする。

設定を切り替えると**「機器をリブートしますか？」**と表示されるので、**[OK]**をクリックしてカメラを再起動する

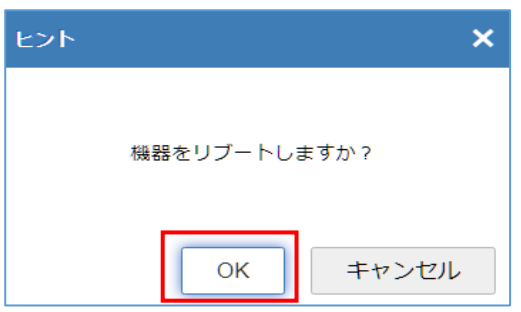

■フリッカー対策を行っても蛍光灯に黄色の帯が出てしまう場合は**BLCエリア：「自動」**にすると改善する

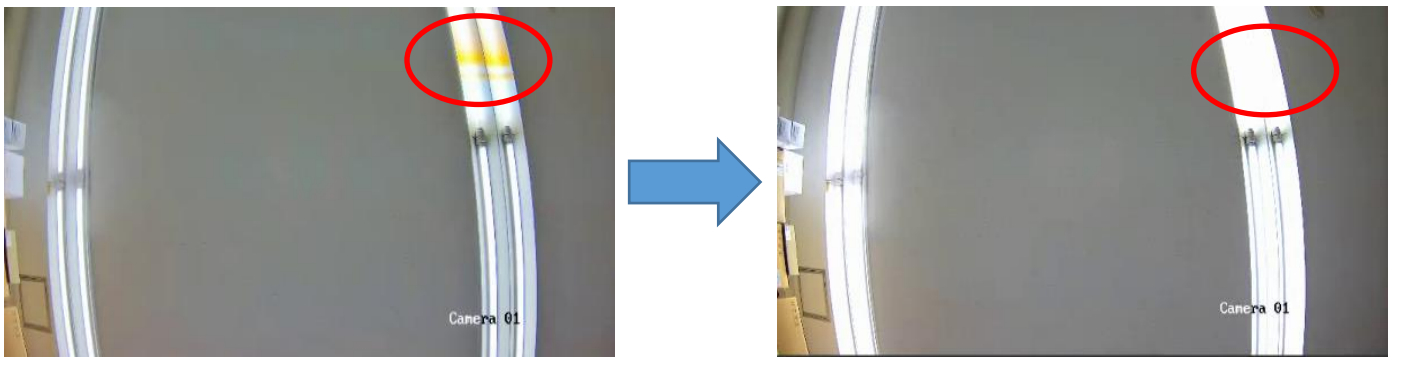

設定はカメラのweb管理画面から**[環境設定]-[画像]-[逆光補正]-【BLCエリア】**を自動に切り替える